




操作口端

VARIO-L / VARIO-XS CBT 400 FT

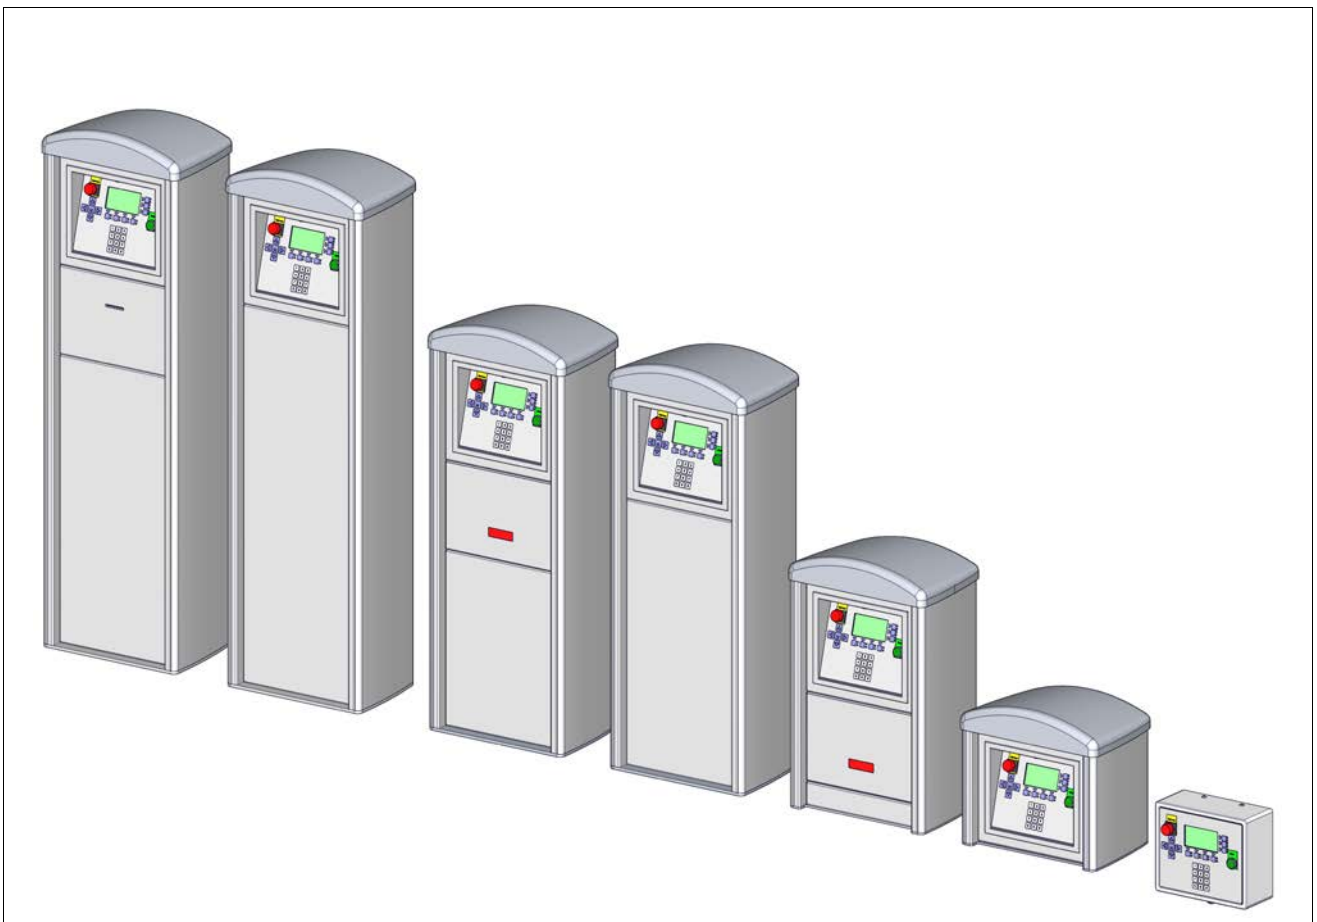

使用口明

  重要：使用前口仔口口口。

妥善保管以供日后口口

文档 原始使用口明

口言 中文

口口号 6501680-ZH

修口 03

口口 2019-05-09

通信地址 Otto Christ AG
Wash Systems
Postfach 12 54
87682 MEMMINGEN
德国

工厂和口公室 Memminger Str. 51
87734 BENNINGEN
德国

口口 +49 8331 857-0

口箱 info@christ-ag.com

目 录

1	引言	7
2	使用说明介绍	8
2.1	概念解释	8
3	安全信息	9
3.1	用途	9
3.2	警告提示结构	9
3.3	基本安全提示	10
3.4	安全装置	11
3.5	运营商提示	11
4	产品介绍	13
4.1	系统概述	13
4.2	配件	14
5	技术数据	15
6	运输和存放	16
7	安装和调试	17
7.1	连接	17
8	操作	18
8.1	安全提示	18
8.2	一般性提示	18
8.3	调试	18
8.4	操作面板	20
8.4.1	设置/测试操作面板	21
8.4.1.1	访问操作面板菜单	21
8.4.1.2	设置对比度	22
8.4.1.3	语言选择	23
8.4.1.4	测试硬币	24
8.4.1.5	测试代码读取器	24
8.4.1.6	设置音频模块	25
8.4.1.7	测试读卡器	25
8.4.1.8	显示软件版本	26
8.4.1.9	设置 CPU 菜单的运营商代码	26
8.4.1.10	设置访问 CPU 菜单的服务代码	27
8.5	打开卡槽	28
8.6	关闭卡格	28
8.7	打开盖板	29
8.8	关闭盖板	30
8.9	手动操作设备	31
8.9.1	底盘	32
8.9.2	顶喷嘴	32
8.9.3	顶轧辊	33
8.9.4	HD 梁	33
8.9.5	侧轧辊	33
8.9.6	侧喷嘴	34
8.9.7	车轮清洗刷	34








8.9.8	Wabeg	34
8.9.9	大门控制系统	35
8.9.10	排水/加水	35
8.10	程序选择和程序启动	37
8.10.1	手动操作模式	37
8.10.1.1	固定程序选择	37
8.10.1.2	选择组件	38
8.10.2	自助操作模式	38
8.10.2.1	操作设计	38
8.10.3	程序流程	41
8.11	配件	43
8.11.1	洗车数传输至 U 盘	43
8.11.2	硬币检测器	43
8.11.2.1	校准	44
8.11.2.1.1	NRI 硬币检测器	44
8.11.2.2	阻止一枚硬币	45
8.11.2.2.1	NRI 硬币检测器	45
8.11.3	代码读取器	45
8.12	停止运行	45
9	软件	46
9.1	控制关闭/控制开启	46
9.1.1	高级控制输出/控制输入模式	46
9.2	手动/自助操作模式切换	47
9.3	菜单	48
9.3.1	进入	49
9.3.1.1	在自助操作模式下配套使用代码设备访问	49
9.3.1.2	一般性访问	49
9.3.2	计数器	51
9.3.2.1	绝对计数器	51
9.3.2.2	相对计数器	53
9.3.2.2.1	重置相对计数器	54
9.3.3	配置	54
9.3.3.1	底盘	55
9.3.3.2	侧喷嘴	55
9.3.3.3	HD 梁	55
9.3.3.4	水	56
9.3.3.5	化学品	57
9.3.3.6	车辆	58
9.3.3.7	操作	59
9.3.3.8	配件	59
9.3.3.9	代码机	60
9.3.3.10	CGA 滚动文字	61
9.3.3.11	RGB	61
9.3.4	化学品	63
9.3.5	操作员设置	64
9.3.5.1	操作 – 更改运行编码	65
9.3.5.2	价格	66
9.3.5.3	特殊价格	66
9.3.5.4	特殊清洗时间	67
9.3.5.5	VARIO 程序时间	68
9.3.6	卡	69
9.3.6.1	读取洗车卡	70
9.3.6.2	对程序卡进行编程	71
9.3.6.3	对储值卡进行编程	72

9.3.6.4	对身份识别卡进行编程	73
9.3.6.5	对操作员卡进行编程	74
9.3.7	大门控制系统	74
9.3.7.1	配置	74
9.3.7.2	高级配置	75
9.3.7.3	大门时间	76
9.3.7.4	高速门	77
9.3.8	时间设置	78
9.3.8.1	日期	78
9.3.8.2	时刻	78
9.3.8.3	时区	79
9.3.8.4	自动夏令时	79
9.3.8.5	开启时间	80
9.3.9	显示	80
9.3.9.1	货币	81
9.3.9.2	语言	82
9.3.9.3	修订	83
9.3.10	洗车程序	83
9.3.11	网络	86
10	故障处理	88
10.1	概述	88
10.2	在出现故障时，手动操作装置	89
10.3	重新开启电机保护开关 / 安全自动开关	90
11	保养	91
11.1	安全提示	91
11.2	概述	92
11.3	每日检查和维护	92
11.3.1	检查急停装置	92
11.4	每年的检查和维护	94
11.4.1	检查电缆和电缆连接	94
11.5	每 2 年	95
11.5.1	安排检查电气设备和生产装备	95
12	维修	96
12.1	客服部	96
13	拆卸和废弃处理	97

1 引言	
免 条款	如果由于不遵守本使用 明 致 失和运行故障，Otto Christ AG 概不 。
版	未 Otto Christ AG 可，不得采用任何形式复印本文档的任何部分，或采用 子方式 行 理、复制或 播。翻 其他 言也需 得 面批准。本文档 供 所有人或 Otto Christ AG 工个人使用。
技 更改	Otto Christ AG 保留不事先通知即 本文档中包含的 明、 述和技 数据 行更改的 利。
一致性声明	是在遵守有效欧洲 准和方 的条件下开 和制造而成的。确定安装地的 符合 2006 / 42 / EC 机械指令 定之前，禁止 。
Gender Disclaimer	了确保易 性，省去了 性 的表述。所有使用的人称都 被理解 性 中性。

2 使用口明介口

目口群	口写本使用口明的本意是口口口操作、口控、保养、口口和口口人口口口、理解和遵守各个注意事口。
	将本口明放在口口附近。本口明供操作人口使用。
内容	本口明包含安全安装、口口、操作、口口和口口口口及其内部配件的重要提示。
口口	本口明中使用了以下口口：

信息	
	口示口用技巧和其他有用信息。
	口些口口工作将在授口口口期口由 Otto Christ AG 授口的客服部口行。
	参口文档的另一口或另一份文档。
	口明开始作口前必口口口足的前提。
	口明口口行的作口。
	口明口行作口后的状口。
	口明口行作口后的口果。

2.1 概念解口

刷口	刷口是直接接口口的原材料（例如洗口材料、干燥材料、口刷 ...）。
介口容器	介口容器是一个容器，口量口从中取出洗口用的清口口。 介口容器是一个瓶子，口射器嘴从中抽吸并口射香料。
灯具	灯具安装在 LED 照明装置、口示器、灯柱、泡沫拱形口构信号灯等内部。

3 安全信息	
3.1 用途	
<p>口定用途</p> <p>操作口端只能用于自口和手口操作 Otto Christ AG 口口。口定用途也包含遵守本使用口明中的所有提示。 不允口擅自口行改装和更改。</p> <p>在自助操作模式下必口口足下列条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 操作装置必口距离口口的运口区域至少一米，或者在空口上分开。 • 在布置操作装置口必口确保在启口口能口看到口口。 • 必口要有将口口引口至中口正确位置的路口引口装置。 <p>不当用途</p> <p>确保按口定使用操作口端。</p>	
3.2 警告提示口构	
与操作相关的警告提示口构如下：	
⚠ 信号口	
	<p>危口口型和危口源 忽口后果 ➤ 避免危口的措施。</p>
与操作相关的警告提示信号口如下：	
⚠ 危口	
	<p>口示直接危口。不遵守口提示，会口致死亡或最重口害。</p>
⚠ 警告	
	<p>口示可能的危口不遵守口提示会口致死亡或重口。</p>
⚠ 小心	
	<p>口示可能的危口不遵守口提示，可能口致口口或中等程度的口害。</p>

注意



□示可能的危□不遵守□提示可能□致□□□失。

3.3 基本安全提示

□□造成直接危□□：

- 操作急停开关装置。

自□洗□流程中运□的□□零件有造成受□的危□。

- 有人位于□□的作用区域内□，不得使用□□。
- 确保洗□□程内或通行期□没有人位于□客位置之外。
- 确保自□洗□期□没有人留在□□的作用区域内。
- 在□□上开始工作之前，关□主开关并防止重启。

接触□□有受□危□。

- 不得在□气开关□□/操作装置区域内使用□水或高□清洗器。
- □气工作开始前，□□□□是否有□□。

呼吸空气可能□有□菌。

- 确保充分通□。
- 避免接触□□。
- 穿戴个人防护装□（呼吸面罩（例 如□□粒□□器的半面型防□面罩））。

清洗水可能□有□菌。

- 避免接触清洗水。
- 穿戴个人防护装□（防水服、靴子、手套）。

高空作□存在□落危□。

- 使用适当的□助攀爬工具。
- 使用防□落的个人防护装□。

落下的物体有造成受□的危□。

- 戴上安全帽。
- 穿上防滑安全鞋。

地面上的障碍物有造成受□的危□。

- 注意□倒和弯折位置。
- 确保充分照明。

大声噪音□□听力。

- 戴上□耳。

潮湿和□□会□致滑到，从而有受□危□。

- 穿上防滑安全鞋。
- 清除溢出的液体。
- 定期清□工作区。

□理所使用的□助和运行材料□，存在受□危□。

- 遵守所使用□助和运行材料的安全数据表。

清洗工具和助工具不当损坏。

- 在普通清洗只使用环境无害的中性 pH 清洗。
- 在重清洗使用原材料可承受的特殊清洗。
- 使用合适的助工具行清洗。
- 遵守清洗生产商的安全和使用提示。
- 在清洗后用足量的新水冲洗。

酸和碱清洗混合会出化学反应。

- 勿混合不同的清洗。
- 遵守所使用助和运行材料的安全数据表。

接触化学介质有受危害。

- 穿戴个人防护装（目镜、手套、裙等）。
- 立即清除溢出的液体。

溢出的液体有造成受危害。

- 开始操作水系前，关闭送管道内的截止。
- 卸除水系的力。
- 戴上目镜。
- 戴上手套。

逸出的空气有造成受危害。

- 开始操作空气系前，借助减压放空空气系的力。

根据最新安全标准制造而成。但未培训的人员或不按定使用，仍可能来危害。

3.4 安全装置

缺陷排除

更改

- 急命令装置
 - 操作端上
 - 外部（件）

要立即排除缺陷。

安全装置不得更改、移除或不使用。

3.5 运营商提示

不遵守有效法律、定、方和有工厂定，会受到法律和律分。

- 遵循使用地的有效法律、定、方和有工厂定。

自启，遵循使用地的有效法律、定、方和有工厂定。

在德国符合以下前提条件：

- 必行控制。
- 在控位置上必有一个急停开关装置。
- 在自助操作模式下，必有有用清晰可和易于理解的使用指。

在自助操作模式下，必能系到熟悉的人，确保可以在故障情况下采取或安排必的措施，避免可能出的危害。

运营商必予人口提示。

未成年人不得操作此□□。因培□需要操作□□□，□有所需□限的合适、□□丰富且可靠的成年人□在未成年人操作□□□□予□督。

缺少□□特有的知□。

- □允□□□培□的□□人□□行工作。

操作□□的人□必□□有下列□□：

- 熟悉工作安全和事故防范□定。
- 熟悉□□□理中的操作和危□。
- 理解□明□内容。
- 在身体和精神上能□完成委托任□。
- 能□辨□和避免与委托任□相关的危□。
- □估工作□□□安全运行的影响。

Otto Christ AG 建□所有运□商□面确□操作人□熟悉使用□明（附□中的表格）。

只允□□□指□的人□□行□□和□□工作。

□操作□定和完好无□的工具、装置和□□工具。

□运行状□正常的□□。

按照□定□隔□□□□和□□□□。

定期□□固定是否牢固。

不按□定□行□□和□□工作会致使担保失效。

- 按□定□行□□和□□工作。
- □□□□和□□工作的□行以及日期、姓名和□名（附□中的表格）。

□□人□必□遵循本□明□中的□明。如有困□，□□系客服部。

确保充分照明。

□持□安装□□的操作提示，而且□□用□要能□清楚看到。

防止未□授□的人□操作□□。

运□商必□持□和清晰地提示禁止未□授□□入□□。

定期清□地面，避免滑倒。

通□撒防滑沙防止洗□区前后形成薄冰□，从而避免滑倒。

4 产品介绍


4.1 系列概述

信息




□□的描述和□□可能与您按照□□□□的特定□□有所不同。

VARIO-XS 壁挂安装 / 底脚安装

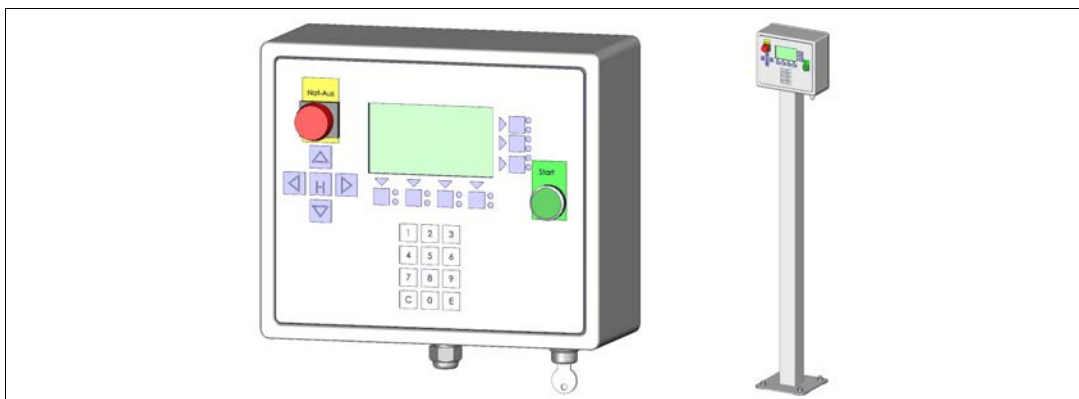

□ 1

VARIO-L 壁挂安装

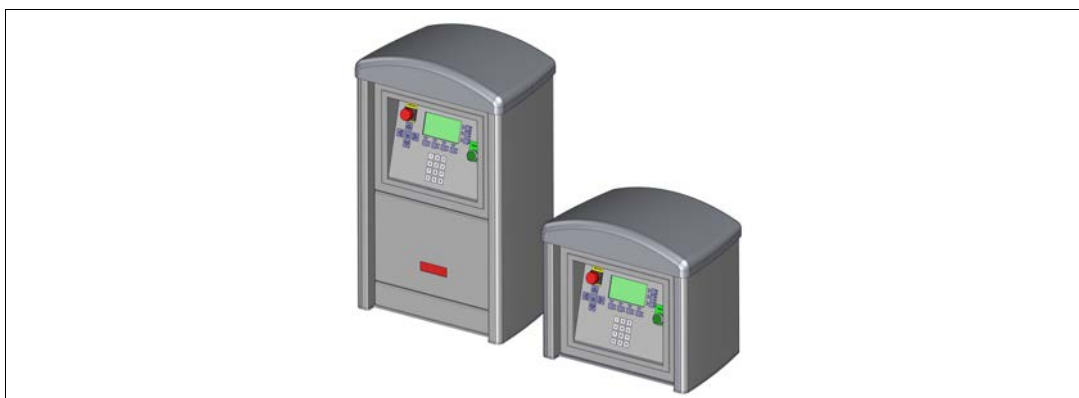

□ 2

VARIO-L 底脚安装 1100



□ 3

VARIO-L
底脚安装 1400



□ 4

4.2 配件

存在以下配件可供使用：

- 支撑柱
- 钥匙开关
- 音模
- 4 种固定程序的代器
- 5 个硬、1 个代的硬器
- 硬吸入口
- 卡器/写卡器
- 求接口
- Christ 代端 C-CAT（有/无数据）
- 代取器、C-CAT – 票
- 机
- 柜台大的急停装置

5 接口数据

操作口端	口位	数口	
• 型号	-	VARIO-L	
• 尺寸			
– 口度	mm	452	
– 深度	mm	312	
– 高度	mm	426 / 747 / 1178 / 1498	
• 原材料	-	□	
• 重量		无配件	有配件
– 壁面安装	kg	14.5	24.5
– 底脚安装 1100	kg	26	31.5
– 底脚安装 1400	kg	31	36.5
• 操作面板			
– 按口数	个	24 + 2	
– 口匙开关（配件）	个	1	
• 防□□□：	IP	65	
• 口子接口			
– 控制□□	V (DC)	24	
• 口境温度	°C	-10 至 +40	

名称	口位	数口	
• 型号	-	VARIO-XS	
• 尺寸			
– 口度	mm	300	
– 高度, 壁挂安装 / 底脚安装	mm	280 / 1659	
– 深度, 壁挂安装 / 底脚安装	mm	154 / 250	
• 原材料		塑料	
• 重量, 壁挂安装 / 底脚安装	kg	4 / 16	
• 操作面板			
– 按口数	个	24 + 2	
– 口匙开关（配件）	个	1	
• 防□□□：	IP	65	
• 口子接口			
– 控制□□	V (DC)	24	
• 口境温度	°C	-10 至 +40	

6 运 和 存 放

运 需要特殊的 知 和运 装置。由 Otto Christ AG
 或由其授 的分包商自行 装卸。

不能 存放在室外。 区必 牢固，而且能 行 地运 。防止 板箱和
 气 受潮。

根据安全数据表中的 明存放清 。

7 安装和

安装/首次

的安装/首次由 Otto Christ AG 或其授权的分包商根据特定指示自行进行。

信息



只能由 Otto Christ AG 的客服部或者熟悉所有相关安全规定的专家进行操作。

操作端可按下列方式安装：

- 壁面安装
- 底部安装

7.1 接口

接口可能损坏部件。

- 将操作端切口无接口。
- 不得让部件接触电路板。

接口之前先进行如下连接：

- 根据接口将控制接口和数据接口接到接口上。


所有的接口均通过外壳底部或支撑柱上的开孔引入。

8操作

8.1安全提示


- 自洗流程中运动的零件有造成受伤的危险。
- 有人位于洗机的作用区域内，不得使用洗机。
 - 确保洗机行程内或通行期没有人位于客位置之外。
 - 确保自洗期没有人留在洗机的作用区域内。
 - 在洗机上开始工作之前，关闭主开关并防止重启。
- 存在损坏零件和人员的危险。
- 只有洗机零件位于基本位置（行程范围外）且关闭，才可进入内部。

8.2一般性提示



信息


只允许由熟悉洗机操作、控制、保养、零件和洗机工作及使用手册，并且了解洗机相关危险的人员进行各项工作。



信息

当洗机状态符合规定，操作方可运行洗机！

为保障洗机的使用寿命，按照指定的间隔清洗，并定期由操作人员打磨和固定情况。




信息

在运行自启动功能的洗机，严格遵循国家法律、规定和指令。


强烈建议控制，以便在出口危险能操作急停装置。

8.3

- 根据独立的使用手册开启往复式洗机。
- 通过显示屏在操作面板上（运行模式而定）显示：
- 手动操作固定程序

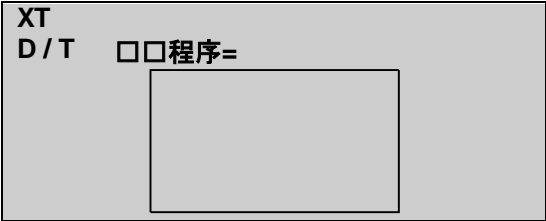


- 手动操作零件

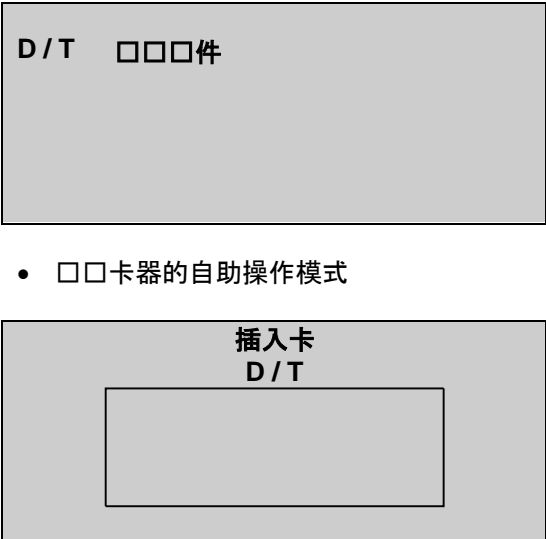


- 卡器的自助操作模式

信息	
	如果在一台卡器中仍然有卡存在，卡会被吐出。

- 使用代卡器的自助操作模式

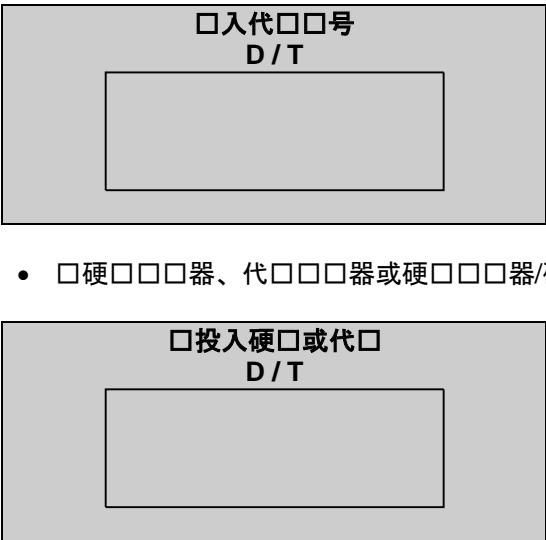

- 硬卡器、代卡器或硬卡器/硬卡器的自助操作模式

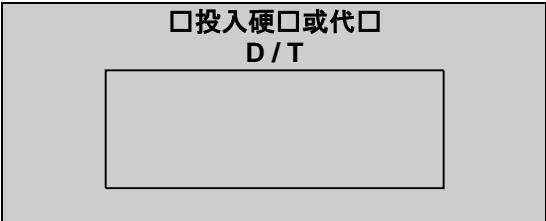

卡和操作卡端准卡就卡。


- | | |
|-------|---------------------|
| XT | 卡 C161, C162 和 C167 |
| | 卡定入口 |
| | • WT = 洗卡件 |
| | • TT = 烘干件 |
| D / T | 日期或卡卡交替 |

信息



必注意使用明中出的提示。

8.4 操作面板

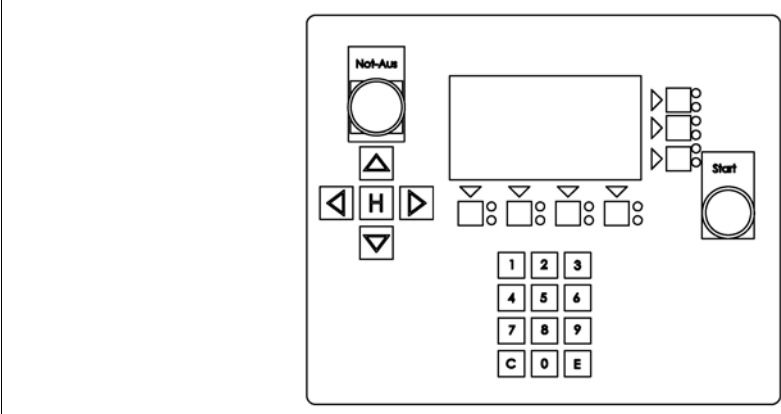

5

按口分配 在操作面板上如下分配按口：



- 增大。
- 将置于“打开”位置。
- 在列表中向上。



- 减小。
- 将置于“关”位置。
- 在列表中向下。



- 向前当前菜。



- 向后当前菜。





- 切至上一个菜。





- 确置。
- 菜。



- 除/重置置。

- 
 - 输入数字。
- 

□□：□□示屏中的□示而定。


 - □□菜□和菜□□。
 - 确□□□。
 - 打开或关□□件。
- 
 - 启□所□程序。
- 

8.4.1 □置/□□操作面板

8.4.1.1 □□操作面板菜□

如下操作以便□入菜□：

VARIO-L

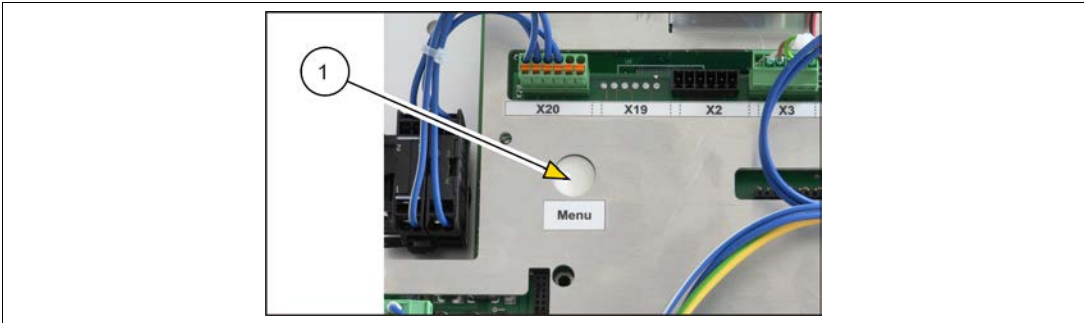

□ 6

1 [菜□] □

- 按下□示屏背面的 [菜□] □或将□□卡插入□卡器。

VARIO-XS




□ 7

1 □匙开关 [Menu]

- 操作位于操作□端底□的 [Menu] □匙开关。



XX CPU 路板的当前温度
 • 按下 [] 。

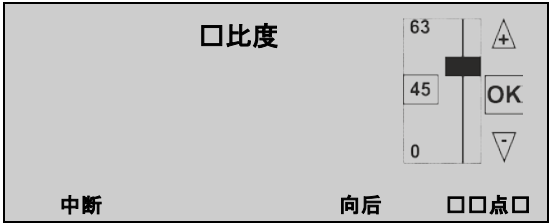


8.4.1.2 置比度

信息




即使通 [中断] 退出菜，更改也将立即生效。
 如需永久用些更改（即使在关和打开后），使用 [OK] 确更改。

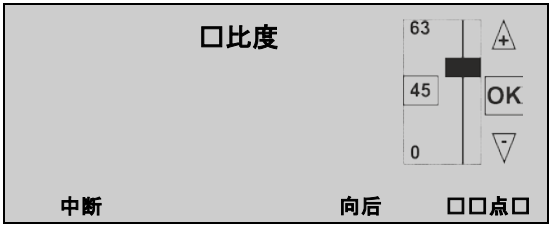


按口分配


在操作面板上如下分配按口：




- [+], 提高比度
- [-], 降低比度
- [OK], 永久用更改
- [中断], 退出操作面板
- [向后], 切至上一个菜
- [], 切至下一个菜

8.4.1.3 语言设置

信息	
	在菜单中只能设置操作面板菜的语言。操作面板的语言设置 → 9.3.9.2 语言，第 82 页。








信息	
	设备提供 2 种语言。通常语言 1 为德语，语言 2 为本国语言。

信息	
	即使通过 [中断] 退出菜单，更改也将立即生效。 如需永久用某些更改（即使在关闭和打开设备后），请使用 [OK] 确认更改。




按钮分配

在操作面板上如下分配按钮：

	语言 [语言 1]，语言语言 1
	语言 [语言 2]，语言语言 2
	[OK]，永久更改
	[中断]，退出操作面板菜单
	[向后]，切换到上一个菜单
	[语言点]，切换到下一个菜单
	

8.4.1.4 硬口

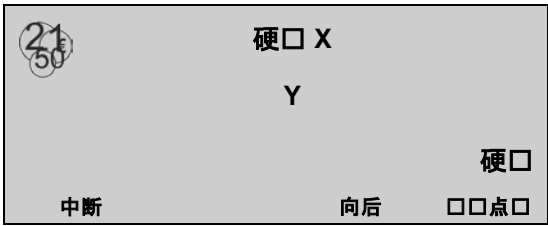

按口分配

在操作面板上如下分配按口：



X

Y



硬口 [硬口]，激活/禁用硬口器

硬口器状

- 0 = 禁用
- 1 = 激活

硬口的硬口通道


- 0 = 无硬口通道（未接受硬口）
- 1 - 6 = 硬口并根据硬口通道行分配

硬口 [中断]，退出操作面板菜

硬口 [向后]，切至上一个菜

硬口 [硬口]，切至下一个菜

8.4.1.5 代口取器

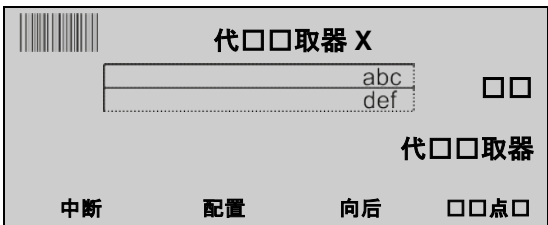

按口分配

在操作面板上如下分配按口：



X

Y



硬口 [硬口]，在硬口模式下激活或禁用代口取器

- 硬口量以百分比示在字段 **abc** 中。

硬口 [代口取器]，某个硬口程激活代口取器

- 所硬口的代口示在字段 **abc** 中。

代口取器状


- 0 = 禁用
- 1 = 自运行
- 2 = 某个硬口程激活
- 3 = 激活硬口模式

硬口

[配置]，用于配置新的代口取器。成功完成配置之后，存口在代口取器中的版本字符串将示在字段 **def** 中。

▽	□□ [中断], 退出操作面板菜□
□	
▽	□□ [向后], 切□至上一个菜□□
□	
▽	□□ [□□], 切□至下一个菜□□
□	

8.4.1.6 置音□模□

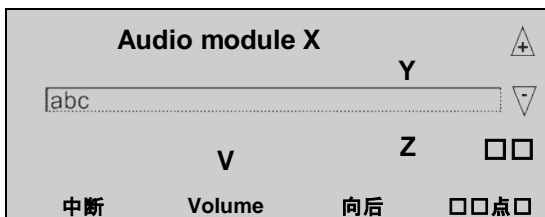

按□分配

在操作面板上如下分配按□：

X	□言模□中的音□文件数
Y	□定音□文件
V	音量□
Z	<ul style="list-style-type: none"> 自□保存最后□定的□。
abc	□□□播放的音□文件□号。
▷ □	音□文件的文件名
▷ □	□□ [+], 增加□□的□号
▽ □	□□ [-], 减小□□的□号
□	□□ [音量], □□音量
▽ □	<ul style="list-style-type: none"> □□ = 增大音量 按住 = 降低音量
□	□□ [中断], 退出操作面板菜□
▽ □	
□	□□ [向后], 切□至上一个菜□□
▽ □	
□	□□ [□□], 切□至下一个菜□□











8.4.1.7 □□□卡器




按□分配

在操作面板上如下分配按□：

▷ □	□□ [存放], 卡被放置在卡槽中
-----	-------------------



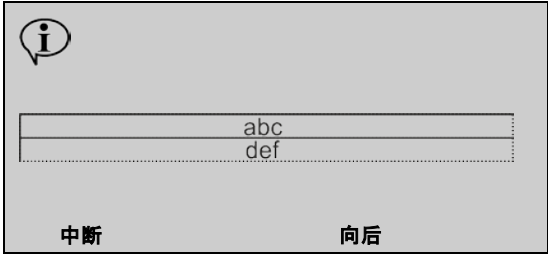

	□□ [送入], 卡被送入
	□□ [返回], 卡被重新□放
	□□ [UID], □取卡序列号并□示在字段 abc 中
	无功能
	□□ [中断], 退出操作面板菜□
	
	□□ [向后], 切□至上一个菜□□
	
	□□ [□□], 切□至下一个菜□□
	

8.4.1.8 □示□件版本



按□分配

在操作面板上如下分配按□：

abc	数据交□程序的□件版本
def	□示屏□示程序的□件版本
	□□ [中断], 退出操作面板菜□
	
	□□ [向后], 切□至上一个菜□□
	

8.4.1.9 □置 CPU 菜□的运□商代□



按钮分配

在操作面板上如下分配按钮：



操作代码

打开

卡槽。信号持期，按钮旁色的光二极管亮。

将示定“0”。不能除代码，只能更改。代码必由个数字成，而且“0”不能首位。使用 [E] 确新代码的入。

入数字。

保存代码。

[中断]，退出操作面板菜



4

8.4.1.10 置 CPU 菜的服代码



按钮分配

在操作面板上如下分配按钮：



服代码

打开

卡槽。信号持期，按钮旁色的光二极管亮。

将示定“0”。不能除代码，只能更改。代码必由个数字成，而且“0”不能首位。使用 [E] 确新代码的入。

入数字。

保存代码。

[中断]，退出操作面板菜



4

8.5 打开卡槽

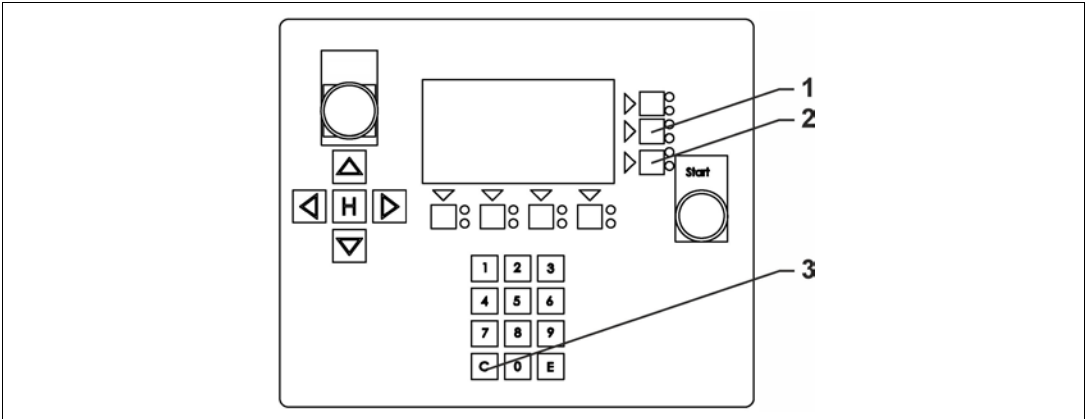


图 8 操作前端

- 1 中间
- 2 下方
- 3 [C]

打开卡槽：

前提：

✓ 就绪。


- 1. 按下[C] 键。
- 2. 按下[中间] 键。
- 3. 按下[下方] 键。
- 4. 在[数字键盘] CPU 菜单的运营商代码。设置/更改 CPU 菜单的运营商代码 → 8.4.1.9 设置 CPU 菜单的运营商代码，页码26。
→ 出现 运营商代码CPU 菜单。
- 5. 按下[] 软键，打开卡槽。
✓ 已打开卡槽。



图 9

8.6 关闭卡槽

关闭卡槽：


- 必要时重新插入收口盒，并关闭卡槽。

向上翻口卡槽。



□ 10

按口下部区域以关口卡格。

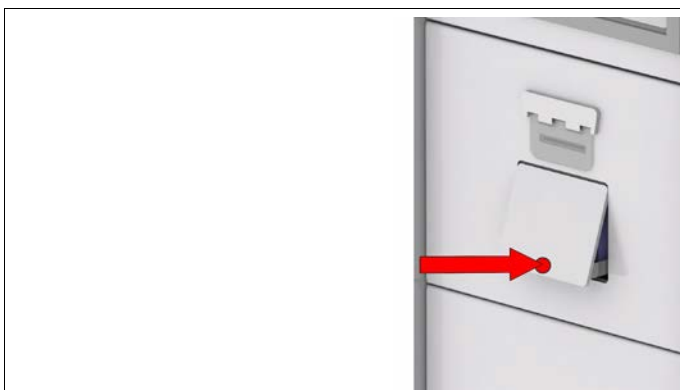

□ 11

8.7 打开盖板



□ 12

1 □

- 用口匙开口并打开盖板。

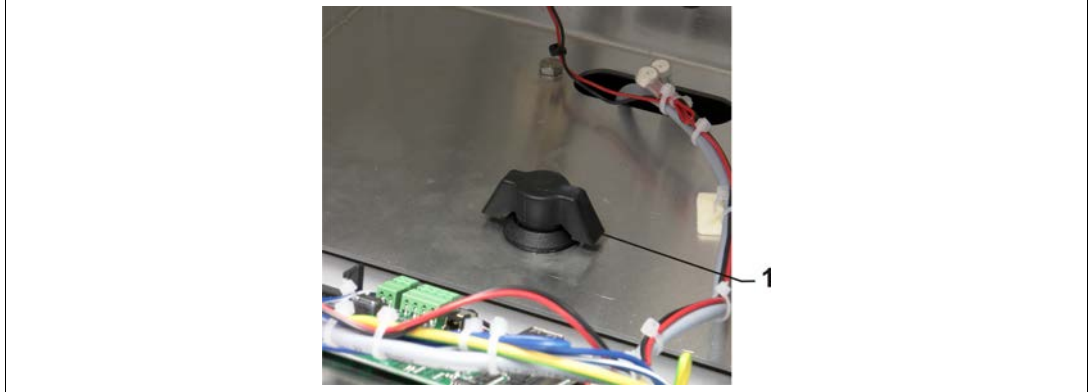


图 13

1 扭口

- 扭口方向扭口。
- 配件盖板自口打开。

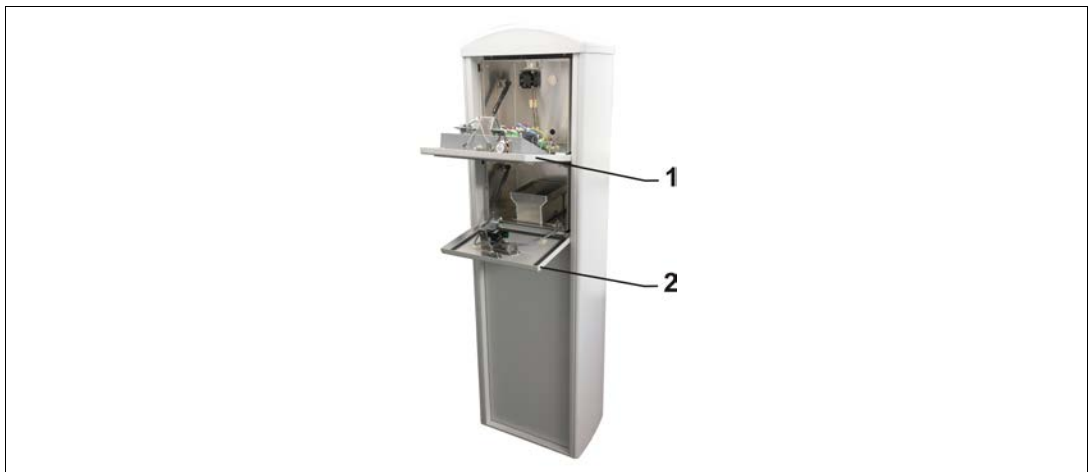


图 14



- 1 主盖板
- 2 配件盖板

8.8 关盖板

- 手关配件盖板并保持状。
- 逆口方向扭口直至卡入。
- 盖板已关。

- 手关盖板并保持状。
- 用匙定口。
- 盖板已关。

8.9 手口操作

信息	
	<p>如果手口操作模式已激活，并且未□□程序，□可手口操作如下装置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 底□ • □□嘴 • □□□ • HD 梁 • □□□ • □□嘴 • □□清洗刷 • Wabeg
	<p>□入</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按下 [H] □，以便激活□□的手口操作。
信息	
	<p>□于□□ C161, C162 和 C167, □先按下□□ [WT/TT] □□所需入口（洗□件或烘干件）。 □□□示在□示屏上。</p>
	<div data-bbox="400 1135 949 1366"> <p>XT WT/TT</p> <p>手口运行□□</p> <p>□□□□装置：</p> <p>底□</p> <p>中断 向后 □□ OK</p> </div> <p>XT □ C161, C162 和 C167 □定入口</p> <ul style="list-style-type: none"> • WT = 洗□件 • TT = 烘干件 <ul style="list-style-type: none"> • 使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □□所需□□装置。 • 通□按下 [E] □或□□ [OK] 确□□□。 <p>退出菜□</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按下 [H] □或 [中断] □□。

8.9.1 底口

警告



口口翻倒

- 口口与障碍物碰撞之后，口口防口翻机构是否口坏，必要口口行更口。

手口运行
底口

mm: xxx

中断 向后 向前 OK

xxx 位置，口位 mm

- [←] 口或 [向后] 口口
 - 将口口朝基本位置方向向后运行
- [→] 口或 [向前] 口口
 - 将口口朝口端位置方向向前运行

8.9.2 口口嘴

信息



只有在运行至基本位置后才能口口口嘴口行手口操作。

手口运行
口口嘴

xxx mm / xxx mm YYY °

向前

向后

中断 提升 下降 OK

xxx 位置，口位 mm
YYY 口角 °

- [↑] 口或 [提升] 口口
 - 口口嘴向上运行。
- [↓] 口或 [下降] 口口
 - 口口嘴向下运行。
- [←] 口或 [向前] 口口
 - 将口口嘴向前旋口（空气出口旋口至口口前端）
- [→] 口或 [向后] 口口
 - 将口口嘴向后旋口（空气出口旋口至口口后端）

8.9.3 □□□

手□运行 □□□			
mm: xxx			
中断	提升	下降	OK

xxx 位置, □位 mm

- [↑] □或 [提升] □□
– 提起□□□。
- [↓] □或 [下降] □□
– 降下□□□。

8.9.4 HD 梁

手□运行 HD 梁			
xxx mm / xxx mm		向前	向后
YYY °			
中断	提升	下降	OK

xxx 位置, □位 mm
YYY □角 °

- [↑] □或 [提升] □□
– HD 梁向上运行。
- [↓] □或 [下降] □□
– HD 梁向下运行。
- [←] □或 [向前] □□
– 将 HD 梁向前旋□ (□嘴旋□至□□前端)。
- [→] □或 [向后] □□
– 将 HD 梁向后旋□ (□嘴旋□至□□后端)。


8.9.5 □□□

手□运行 □□□			
中断	打开	关□	OK

- [←] □或 [打开] □□
– 打开□□□。
- [→] □或 [关□] □□
– 关□□□□。

8.9.6


 □□嘴

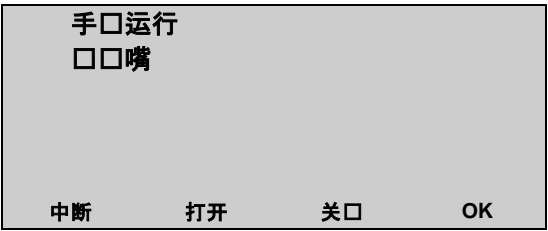

- [←] □或 [打开] □□
 – 打开□□嘴。
- [→] □或 [关□] □□
 – 关□□□嘴。

8.9.7


 □□清洗刷

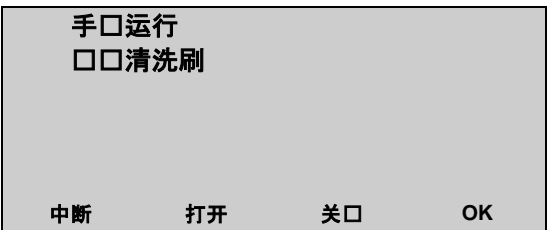

- [←] □或 [打开] □□
 – 打开□刷。
- [→] □或 [关□] □□
 – 关□□刷。

8.9.8

 Wabeg

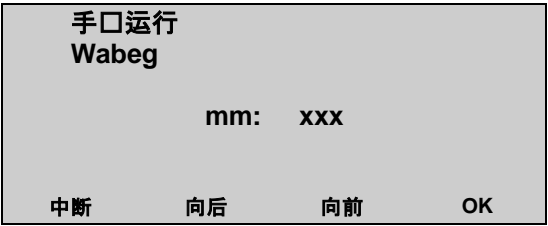

xxx 位置， □位 mm

- [←] □或 [向后] □□
 – 将 Wabeg 朝□□的□端位置方向向后运行。
- [→] □或 [向前] □□
 – 将 Wabeg 朝□□的基本位置方向向前运行。

8.9.9 大口控制系口

信息



客服部可口大口控制系口口行配置。按照控制系口的口型可最多配置 3 种口型。

- 夏季运行
- 冬季运行
- 自口运行

可使用外部控制柜上的旋口开关口大口控制系口的口型。



□ 15

1 旋口开关

开关位置的功能

- | | |
|---|---------------------------------|
| 0 | 大口控制系口关口 |
| 1 | 夏季运行 |
| 2 | 冬季运行 |
| 3 | 自口运行模式（在夏季运行和冬季运行之口采用口口和温度控制切口） |

8.9.10 排水/加水

信息



根据配置，可通口一个温度口感器自口后口排水程序或手口通口操作面板后口。可由客服部口整排水和加水的极限温度。

排水会持口口

分口并且无法中断。如果口源供口中断，在口示屏中文本口口已排空出口之前，在下次接通后会重新开始排水。

35

如下操作以便手口排水/加水：

口入

- ➡ 9.3.1 进入，口口 49。
- 配置菜口口，使用 [→] 口或 [←] 口或者使用口口 [口口] 或 [向后] 口行口口。

配置

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 口或口口 [OK] 确口菜口口。

- 水菜□□，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

水配置 [033]
SpSC -> zz


- 使用 [E] □或□□ [OK] 确□菜□□。
- 水 [534] 菜□□，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

水配置 [534]
ManWent -> 0


菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
		ManWent	0 - 2	0	手□操作水排空/水灌注： 0: 无□作 1: 开始手□水排空 2: 开始手□灌注水 排水/加水后□之后配置重新被重置□ 0	534

- 如需后□排水，□按下 [1] □，如需后□加水，□按下 [2] □，并通□ [E] □确□。


排水

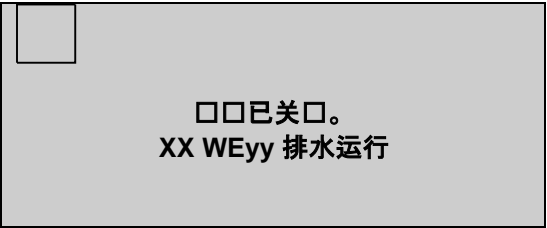

排水□束

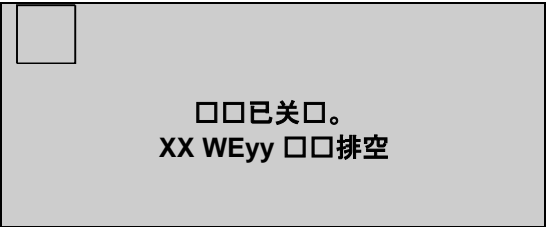

加水

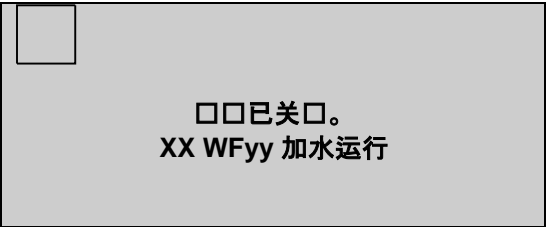

XX 当前外部温度
yyWE 排水系□的当前程序步□
yyWF 加水系□的当前程序步□

8.10 程序□□和程序启□	
8.10.1 手□操作模式	
8.10.1.1 固定程序□□	
	<div>如下□行程序□入：</div> <div> <div> <div>XT</div> <div>D / T</div> <div>□□程序=</div> <div></div> </div> <div> <div>XT</div> <div>□ C161, C162 和 C167</div> <div>□定入口</div> <div> <div>• WT = 洗□件</div> <div>• TT = 烘干件</div> </div> <div>D / T</div> <div>日期或□□交替</div> </div> </div> <div> <div>□□程序</div> <div> <div>• 通□[数字□□]□入所需程序的□号。</div> </div> </div>
信息	
<div> <div>i</div> </div>	<div>只要□中一个程序，[启□] □就□□。</div>
	<div> <div> <div>PX YYY</div> <div>□按下“启□”□</div> </div> <div> <div>P</div> <div>程序短文本</div> <div>X</div> <div>程序□号</div> <div>YYY</div> <div>程序□□</div> </div> <div> <div>启□程序</div> <div> <div>• 按下正在□□的 [启□] □。</div> </div> </div> <div> <div>程序流程</div> <div> <div>• ⇨ 8.10.3 程序流程，□□ 41。</div> </div> </div> </div>
信息	
<div> <div>i</div> </div>	<div>按下 [C] □或 [中断] □□，中断□程。</div>

8.10.1.2 件

如下程序入：

D / T 件

- 件
- 通 [数字] 入所需件的号。

信息



只要中一个程序，[启] 就。

xx

按下“启”

启程序

xx 件短文本

程序流程

- 按下正在的 [启] 。
- ⇒ 8.10.3 程序流程， 41。

信息



按下 [C] 或 [中断] ，中断程。


8.10.2 自助操作模式

8.10.2.1 操作

下操作 STEP OUT

Christ 操作 STEP OUT 包括：

- 客下并在洗外面的操作端上清洗程序。
- 定位后，客在洗外面的操作端上启清洗程序。
- 洗程中客在洗外等待。

信息	
	按照所提供的操作提示中的明洗。
信息	
	<p>运、越野和开放式汽勿使用自助操作。</p> <p>留在内的操作 STAY, DRIVE-IN, 使用自模式 Christ 操作 DRIVE-IN 包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 客从外在上游操作端清洗程序。 • 清洗程序入（批理），其表示尽管上一清洗程尚未完成，下一位客就已可以清洗程序了。 • 可以在操作端上示安全提示。 • 也可以通音模出安全提示。 • 定位正确，清洗程序即自启。 • 洗程中客坐在内。
信息	
	按照所提供的操作提示中的明洗。
信息	
	<p>运、越野和开放式汽勿使用自助操作。</p> <p>下操作 STEP OUT, 使用批理 Christ 操作 STEP OUT, Premium 包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 客下并在洗外面的操作端上清洗程序。 • 清洗程序入（批理），其表示尽管上一清洗程尚未完成，下一位客就已可以清洗程序了。 • 可以在操作端上示安全提示。 • 也可以通音模出安全提示。 • 定位后，客在洗外面的操作端上启清洗程序。 • 洗程中客在洗外等待。

信息	
	按照所提供的操作提示中的明洗口。
信息	
	<p>运、越野和开放式汽勿使用自助操作。</p> <p>操作 SELECTION, DRIVE-IN, 使用自模式</p> <p>Christ 操作 DRIVE-IN, Selection 包括：</p> <ul style="list-style-type: none">客下并在洗外面的操作端上清洗程序。在程序，客可以在留在内 (STAY) 和下 (STEP OUT) 两者之行。留在内的清洗程序入（批理），其表示尽管上一留在内的清洗程尚未完成，下一位客就已可以清洗程序了。可以在操作端上示安全提示。也可以通语音模式出安全提示。 <p>留在内 (STAY)：</p> <ul style="list-style-type: none">定位正确，清洗程序即自启。洗程中客坐在内。 <p>下 (STEP OUT)：</p> <ul style="list-style-type: none">定位后，客在洗外面的操作端上启清洗程序。洗程中客在洗外等待。
信息	
	按照所提供的操作提示中的明洗口。
信息	
	运、越野和开放式汽勿使用自助操作。

操作 自助 SELECTION PREMIUM, DRIVE-IN, 使用自助模式

Christ 操作 自助 DRIVE-IN, Selection Premium 包括：

- 客户从自助外在上游操作自助端自助清洗程序。
- 清洗程序自助入（批处理），其表示尽管上一清洗自助程尚未完成，下一位自助客就已自助可以自助清洗程序了。
- 在自助程序自助，客户可以在留在自助内 (STAY) 和下自助 (STEP OUT) 两者之自助行自助。
- 可以自助在操作自助端上自助示安全提示。
- 也可以自助通自助音自助模自助出安全提示。

留在自助内 (STAY)：

- 自助定位正确自助，清洗程序即自助启自助。
- 洗自助程中客户坐在自助内。

下自助 (STEP OUT)：

- 通自助洗自助外自助独的自助启自助程序。
- 洗自助程中客户在洗自助外等待。

信息



按照所提供的操作提示中的自助明洗自助。

信息




自助运自助、越野自助和开放式自助汽自助勿使用自助助操作。


8.10.3 程序流程

在程序运行自助程中，自助个的流程会自助示在自助示器上。

自助清洗

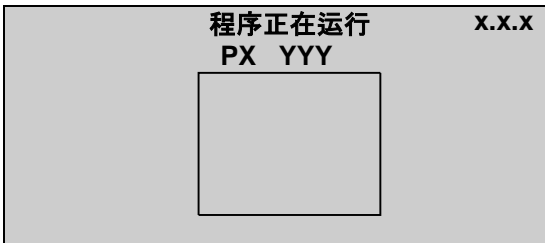

高自助清洗

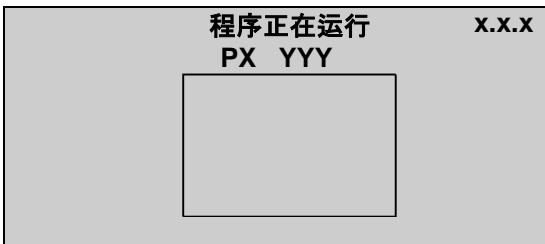

□□清洗	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
□□清洗	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
底板清洗	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
□蜡	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
特殊蜡	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
烘干	<div><div>程序正在运行</div><div>PX YYY</div><div>X.X.X</div><div></div></div>
<div><div>X.X.X</div><div>P</div><div>X</div><div>YYY</div><div>程序步□</div><div>程序短文本</div><div>程序□号</div><div>程序□□</div></div>	

信息	
	按下 [C] 或 [中断] 键，中断程序运行。
8.11 配件	
8.11.1 洗口数至 U 口	
	 <p>16</p> <p>1 USB 接口盖板</p>
信息	
	<p>使用介口中可的 USB 接口可以将当前洗口数到 U 口上。只能使用此配置口的 U 口。</p> <p>在接口 U 口之后一次性洗口数。如果 U 口一直于接口状，口不能更新 U 口上的洗口数。</p>
	<p>将洗口数传输到 U 盘上：</p> <p>前提：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 口就口。 <p>口助工具：</p> <ul style="list-style-type: none"> 口置存口空至少 100 MB 的配置 U 口 <ol style="list-style-type: none"> 1. 打开 USB 接口盖板。 2. 连接 U 盘并保持连接至少 20 秒。 <ul style="list-style-type: none"> → 检查 U 盘是否允许用于该设备。 → 洗口数被写入 U 盘上的一个 CSV 文件中。 3. 移除 U 口。 4. 关闭 USB 接口盖板。
8.11.2 硬口器	
	<p>投口器根据国家口定的口口或系口只接受特定硬口或代口。</p> <p>投口器上的口口会口示投口器口志及厂方口定的通道分配。</p>

NRI 投口器



图 17



硬口或硬口口 (必要口口口口) 的 DIP 开关

8.11.2.1 校准

8.11.2.1.1 NRI 硬口口口器

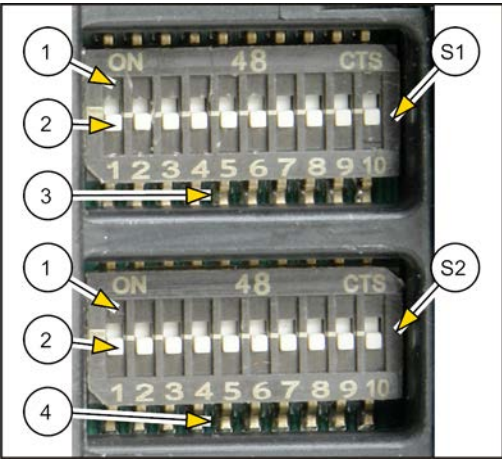


图 18

- 1 DIP 开关位置 ON
- 2 DIP 开关位置 OFF
- 3 通道口号 1 - 8
- 4 通道口号 9 - 16
- S1 开关口 1
- S2 开关口 2

用激活的学口功能校准



配置投口器，只允口硬口通道 15 和 16 口程。

开启电机保护开关 / 安全自动开关

口助工具：

— 15 枚硬口 / 代口

1. 将所有 DIP 开关置于 OFF (下方) 位置。

2. 将 S2 的 9 号 DIP 开关置于 ON (上) 位。

3. 将 S2 的 7 号 (通道 15)

ON (上方) 位置 (通道 16) DIP 开关置于

4. 投入 15 枚硬口代口。

5. 将 S2 的 9 号 DIP 开关置于 OFF (下) 位。

→ 单击按钮报告编程完成。


→ 双击按钮报告编程失败，例如在与已编程的硬币冲突时。

6. 将 S2 的 7 号 (通道 15) 或 8 号 (通道 16) DIP 开关置于 OFF (下) 位。


8.11.2.2 阻止一枚硬口

8.11.2.2.1 NRI 硬口口口器

NRI 投口器口口

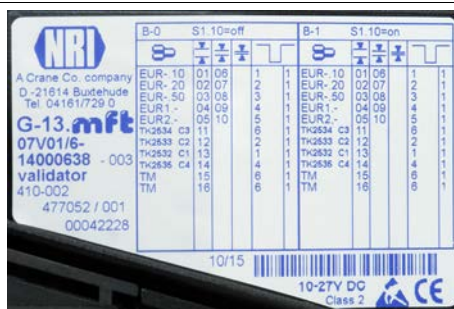


口 19



硬口或硬口口（必要口口口口）的 DIP 开关

阻止一枚硬口

- 将相口的 DIP 开关（列 ）置于 **ON** 位。

示例

- 口不再接受 0.20 欧元硬口。
- 将 S1 开关系列的 2 号和 7 号 DIP 开关置于 **ON** 位。
- 口不再接受 2 欧元硬口。
- 将 S1 开关系列的 5 号 DIP 开关和 S2 开关系列的 2 号 DIP 开关置于 **ON** 位。

8.11.3 代口口取器

口用

代口口取器集成在操作口端中。用于自口口取代口口口的 6 位代口。


信息



只有口接代口口口口，才可使用此口口。
操作人可在收口区口建口有条形口的票据。如果将条形口放置在代口口取器前，口会自口口口并口口。如果代口有效，口客口可在按下后口口后开始清洗。如果无法口取条形口或者代口口取器失效，口可手口口入 6 位代口。

8.12 停止运行

- 根据独立的使用口明停止口口往复式洗口机。

9 件	
9.1 控制关/控制开启	
<div>信息</div> <div> <div>  <div> 如果在菜中用客服，在程序运行过程中可以下功能： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 控制关/控制开启嘴。 ➢ 控制关/控制开启。 ➢ 控制关/控制开启/嘴。 ➢ 控制关/控制开启洗机。 ➢ 将底从始流切至回流。 ➢ 禁用/激活清洗。 </div> </div> <div> 通装置的控制关功能在程序运行期将其从程序流程中取出。其会在示屏上。 </div> <div> <div> <div> <div>程序正在运行</div> <div>PX YY</div> <div>X.X.X</div> </div> <div> <div>中断</div> <div>DW DD SW SD RW >180</div> </div> </div> <div> <div>DW</div> <div>DD</div> <div>SW</div> <div>SD</div> <div>RB</div> <div>>180</div> <div> <div>□□</div> <div>□□嘴</div> <div>□□</div> <div>□□嘴</div> <div>□□清洗□□</div> <div>□□清洗</div> </div> </div> </div> <div> 通装置的控制开启功能在程序运行期将其重新放入程序流程中。 </div> <div> 需采取如下方法控制关或控制开启个装置： </div> <div> <div>按分配</div> <div> <div>□□嘴/□□</div> <div>□□□/□□嘴</div> </div> <div> 在操作面板上如下分配按： <ul style="list-style-type: none"> 按下 [↑] 或 [↓]。 <ul style="list-style-type: none"> 1.操作：控制出。 2.操作：控制入。 按下 [↑] 或 [↓]。 <ul style="list-style-type: none"> 1.操作：控制出。 2.操作：控制入。 </div> </div> </div>	
9.1.1 高控制出/控制入模式	
高关/开启控制模式 入 退出	<div> 在高关/开启控制模式中可底、清洗和清洗行关/开启操作。 </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 按下 [H]。 在按下按或运行束 5 秒后高关/开启控制模式自退出。 </div>



- 底
- 按下 [0] 或 [FW] 。
 - 1.操作行行方向切。


信息



如果行行方向切，在程序中会跳至相的位置。表示洗程序将短。

- 清洗
- 按下 [7] 或 [RW] 。
 - 1.操作：控制出。
 - 2.操作：控制入。
- 清洗
- 按下 [9] 或 [>180] 。
 - 1.操作激活清洗（定面）。
 - 2.操作禁用清洗（使用接装置行清洗）

如果已关个件，在示屏上会示下列写：

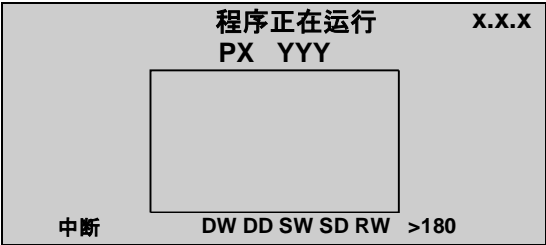

- | | |
|------|--------|
| DW | □□□ |
| DD | □□嘴 |
| SW | □□□ |
| SD | □□嘴 |
| RB | □□清洗□□ |
| >180 | □□清洗 |

9.2 手/自助操作模式切

了从自助操作模式切至手操作模式或反向操作，需行如下操作：

VARIO-L

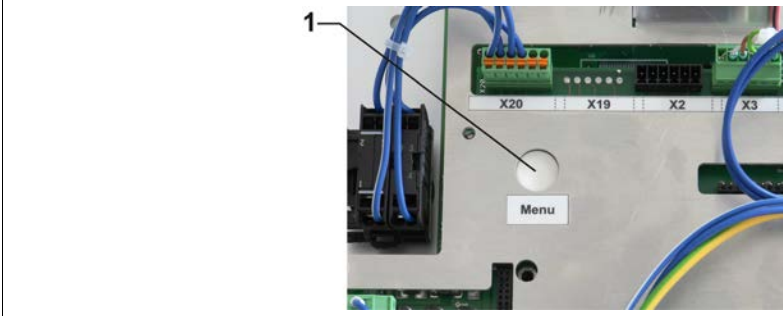


图 20

1 菜单

- 按下显示屏背面的 [菜单] 。

VARIO-XS

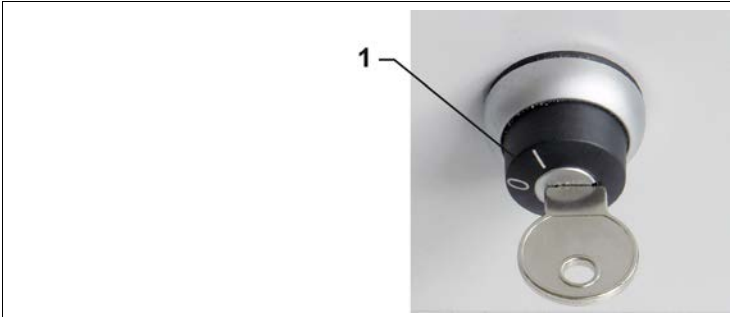


图 21

1 钥匙开关 [Menu]

- 操作位于操作口端底口的 [Menu] 钥匙开关。
- 按下 [SB / 手] 。

9.3 菜单

信息




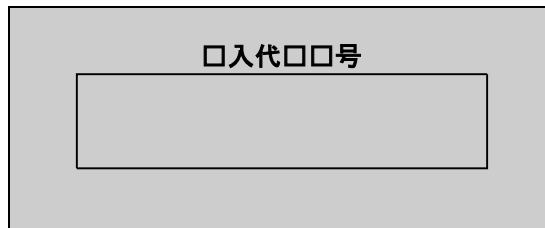
在菜单中输入操作代码后有以下菜单可用。

- 计数器
- 配置
- 化学品
- 操作位置
- 洗卡
- 大型控制系统
- 位置
- 示
- 洗程序（限 C16E）
- 网


9.3.1 口入


9.3.1.1 在自助操作模式下配套使用代口口口口

信息	
	在口口 C161, C162 和 C167 中, 可在口接自助操作中的代口口口的情况下口口口洗口件的菜口。



- 在 [数字口口] 上口入 4 位操作口代口 (1111) 并点口 [E] 口确口。

信息	
	自此口起口可口口口示屏的口口区域。

信息	
	可更改操作口代口。更改运行口口, ⇨ 9.3.5 操作员设置, 口口 64。




按口分配 ⇨ 8.4 操作面板, 口口 20。

9.3.1.2 一般性口口

如下操作以便口入菜口：

VARIO-L

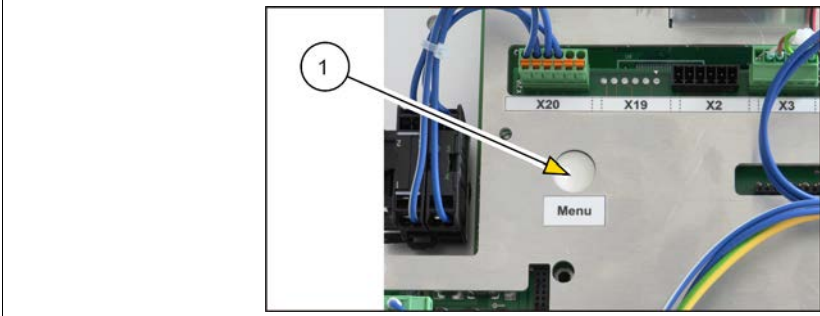


□ 22

1 [菜□] □

- 按下□示屏背面的 [菜□] □或将□□卡插入□卡器。

VARIO-XS

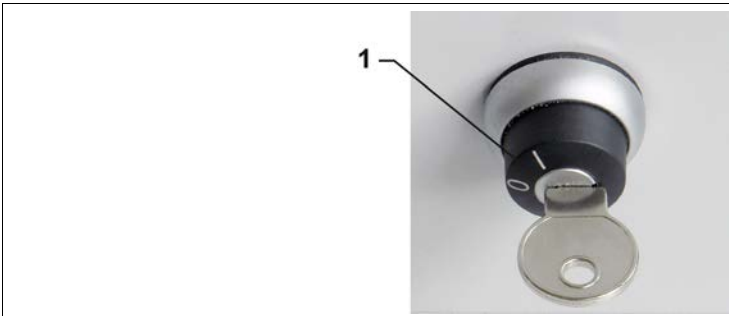

□ 23

1 □匙开关 [Menu]

- 操作位于操作□端底□的 [Menu] □匙开关。




XX CPU □路板的当前温度

- 按下 [代□] □□。

信息



□于□□ C161, C162 和 C167, □先按下□□ [WT/TT]
 □□所需入口（洗□件或烘干件）。
 □□□示在□示屏上。

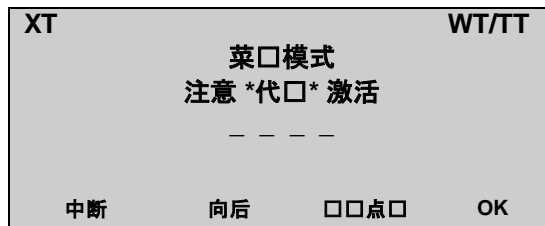

- XT
- 口 C161, C162 和 C167
 - 口 定入口
 - WT = 洗口件
 - TT = 烘干件

信息



从口里开始口口示粗框中的文字。

- 在 [数字口口] 上口入 4 位操作口代口 (1111) 并点口 [E] 口或口口 [OK] 确口。

信息



可更改操作口代口。更改运行口口，⇒ 9.3.5 操作员设置，口口 64。

口计数器
[E] [←] [→] [H]

按口分配 ⇒ 8.4 操作面板，口口 20。

9.3.2 口计数器

信息



使用介口口口口中可口的 USB 接口可以将当前洗口数口口到 U 口上。只能使用口此口口配置口的 U 口。在口接 U 口之后一次性口口洗口数。如果 U 口一直口于口接状口，口不能更新 U 口上的洗口数。

- 口程
- ⇒ 8.11.1 洗车数传输至 U 盘，口口 43。

9.3.2.1 口口口计数器

如下操作以便在菜口中口出口口口计数器（不可重置，与程序相关的口计数器状口）：

- 入
- ⇒ 9.3.1 进入，□□ 49。
 - 数器菜□□，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

□数器
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

□□□数器
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

□□□数器 Px-x→XXXX
[←] [→], SB: yy, MF:YY, MK: zz

x	程序□号
XXXX	“Px-x”（所有程序），□数器状□，□□。
	□成如下：
yy	自助操作模式中的□数器状□
YY	手□固定程序的□数器状□
zz	手□部件程序的□数器状□

- 按□分配
- ⇒ 8.4 操作面板，□□ 20。

固定程序□□的□示

□□□数器 Px→XXXX
[←] [→], SB: yy, MF:YY

XXXX	程序 x 的□□□数器状□
x	程序□号
yy	自助操作模式中的□数器状□
YY	手□固定程序的□数器状□

部件□□的□示

□□□数器 Px→XXXX
[←] [→]

XXXX	程序 x 的□□□数器状□
x	程序□号
	或
	手□操作模式中部件更□□的部件名称
VW	□清洗
W	清洗
WX	□蜡
T	烘干
UB	底板清洗
UK	底板防腐
SC	特殊化学品
HD	高□清洗

9.3.2.2 相□□数器

如下操作以便在菜□中□出相□□数器（可重置，与程序相关的□数器状□）：

□入

- ⇒ 9.3.1 进入，□□ 49。
- 数器菜□□，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

□数器

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

□□□数器

[E] [←] [→] [H]

- 相□□数器菜□□，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

相□□数器

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

相□□数器 Px-x →XXXX

[←] [→], SB: yy, MF:YY, MK: zz

XXXX	“Px-x”（所有程序），□数器状□，相□。
	□成如下：
yy	自助操作模式中的□数器状□
YY	手□固定程序的□数器状□
zz	手□部件程序的□数器状□
x	程序□号

按□分配

- ⇒ 8.4 操作面板，□□ 20。

相□□数器 Px→XXXX

[←] [→], SB: yy, MF:YY

XXXX	程序 x 的相□□数器状□
x	程序□号
	或
	手□操作模式中部件更□□的部件名称
VW	□清洗
W	清洗
WX	□蜡
T	烘干
UB	底板清洗
UK	底板防腐
SC	特殊化学品
HD	高□清洗
yy	自助操作模式中的□数器状□
YY	手□固定程序的□数器状□

9.3.2.2.1 重置相计数器

如下操作以便在菜单中重置相计数器：

□入

- ⇒ 9.3.1 进入，□□ 49。

□□□计数器

[E] [←] [→] [H]

- 重置计数器菜单，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

重置计数器

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

相□□计数器

□除 [C]，中断 [H]

- 按下 [C] □，以便□除相□□计数器。
- 按下 [H] □或□□ [取消]，退出菜单□□，而不会重置相□□计数器。

9.3.3 配置

在下列菜单中可以根据您的□□□独修改配置。

- 底盘
- 侧喷嘴
- HD 梁
- 水
- 化学品
- 车辆
- 操作
- 配件
- 代码机
- CGA 滚动文字
- RGB

如下操作以便在菜单中配置□行□置：

□入

- ⇒ 9.3.1 进入，□□ 49。
- 配置菜单，使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

配置

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

按□分配

- ⇒ 8.4 操作面板，□□ 20。

信息



已修改的□会有 [*] □示。按下 [E] □，□用□定□并通□ [-] □示。

9.3.3.1 底□

底□配置 [026]

spTro -> zz

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	底□					
		spTro	0 - 3	3	烘干□的速度 0: 始流和回流 30 Hz 1: 始流 30 Hz, 回流 18 Hz 2: 始流和回流 18 Hz 3: 始流 18 Hz, 回流 30 Hz	026

9.3.3.2 □□嘴

□□嘴配置 [028]

SchwD -> zz

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	□□嘴					
		SchwD	0 - 3	0	旋□□□嘴和□□嘴，使其退出运行 。 0: □□嘴和□□嘴的□□开启 1: □□嘴停止运行，□□嘴□□开启 2: □□嘴开启，□□嘴停止□□ 3: □□嘴和□□嘴停止□□	028

9.3.3.3 HD 梁

HD 梁配置 [653]

nHDBCH -> zz

HD 梁配置 [654]

tDelayHDBCH -> zz

HD 梁配置 [655]

nHDBHD -> zz

HD 梁配置 [656]

tDelayHDBHD -> zz

HD 梁配置 [661]

tDelayHD -> zz

HD 梁配置 [662]
tDelayHDfront -> zz

HD 梁配置 [665]
nHDBSchwCH -> zz

HD 梁配置 [666]
nHDBSchwHD -> zz

菜口						
口			口	基本口置	意口	口号
1	2	3				
	HD 梁					
		nHDBC H	0 - 5	1	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : KFz 后部化学品涂覆口 HD 梁向上和向下移口的次数 (口在 T07_4x_3.TAH 上)	653
		tDelay HDBC H	0 - 10	0	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : 化学品涂覆口 HD 梁的等待口口 (口在 T07_4x_3.TAH 上)	654
		nHDBH D	0 - 5	1	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : KFz 后部高口口理口 HD 梁向上和向下移口的次数 (口在 T07_4x_3.TAH 上)	655
		tDelay HDBH D	0 - 10	0	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : 高口口理口 HD 梁的等待口口 (口在 T07_4x_3.TAH 上)	656
		tDelay HD	0 - 10	0	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : 下端 KFz 后部高口口理口 HD 梁的等待口口 (口在 T07_4x_x.TAH 上)	661
		tDelay HDfron t	0 - 10	0	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : 下端 KFz 前部高口口理口 HD 梁的等待口口 (口在 T07_4x_x.TAH 上)	662
		nHDBS chwCH	0 - 5	1	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : 化学品溢出口程中, KFZ 后部下方 HD 梁旋口运口的次数	665
		nHDBS chwHD	0 - 5	1	口限于 C166 和 C167 烘干口口 : HD 溢出口程中, KFZ 前部和后部下方 HD 梁旋口运口的次数	666

9.3.3.4 水

水配置 [031]
WaRcy -> zz

水配置 [033]
SpSC -> zz

水配置 [534]
ManWent -> 0

菜口						
口			口	基本口置	意口	口号
1	2	3				
	水					
		WaRcy	0 - 2	0	口于口水回收系口并口了口蜡的口口，在后退清洗口程中，从前面板流出的水口型。 0: 工口用水 1: 新口水 2: 无水	031
		SpSC	0 - 2	0	使用特殊化学品刷洗后口充冲洗 0: 使用新口水和烘干口助 1: 使用新口水 2: 无口充冲洗	033
		ManWent	0 - 2	0	手口操作水排空/水灌注： 0: 无口作 1: 开始手口水排空 2: 开始手口灌注水 排水/加水后口之后配置重新被重置口 0	534

9.3.3.5 化学品

化学品配置 [000]

HotWx -> zz

化学品配置 [025]

tPShm -> zz sek

化学品配置 [095]

sNL_FSplash -> zz

化学品配置 [096]

dlyFSplashFWOn -> zz

化学品配置 [098]

sFSplashFWlower -> zz

化学品配置 [184]

tPSpo -> zz sek

化学品配置 [185]

nFSHW -> zz

化学品配置 [441]

dlyShmFWOn -> zz

化学品配置 [610]

tPPetrol -> zz sek

化学品配置 [611]

bLPCon -> zz sek

菜口						
口			口	基本口置	意口	口号
1	2	3				
	化学品					
		HotWx	0 - 2	0	0: 口急冷口理的口口蜡 1: 不口急冷口理的口口蜡 2: 口急冷口理和烘干口助的口口蜡	000
		tPShm	0 - 1.00	0	脉冲泡沫涂覆的口拍, 口位: 秒	025
		sNL_F Splash	0 - 250		自后口中心起空口, 口位 cm, 直到 Foam Splash 关口	095
		dlyFSpl ashFW On	0 - 10		在 Foam Splash 中延口启口底口, 口位: 秒, 以便使 泡沫完美覆盖在口上 C16x: 0 C165: 2	096
		sFSpla shFWlo wer	0 - 250		自后口中心起的可口口路径, 口位口 cm, 在此段路径中, 底口以 50Hz 的口率移口 C163, C164: 80 C16x: 0	098
		tPSpo	0 - 1.00	0	脉冲洗口口涂覆的口拍, 口位: 秒	184
		nFSH W	0 - 4	0	程序口口和 CGA 口示的季口口置 0: 不存在季口程序 1: 春季程序激活 2: 夏季程序激活 3: 秋季程序激活 4: 冬季程序激活	185
		dlyShm FWOn	0 - 10	2	当所使用的泡沫超口前面板口独溢出 口, 需延口接通移口机构	441
		tPPetro l	0 - 1.00	0	脉冲微型乳液涂覆的口拍, 口位: 秒	610
		bLPCo n	0 - 1	0	涂抹口界化学品 0: 可口外口口 1: 当也口口了煤油口	611

9.3.3.6

配置 [035]

hVanSW -> zz cm

配置 [242]

hVanHD -> zz cm

配置 [249]

hVanGB -> zz cm

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	□□					
		hVanS W	0 - 300	180	□□高度（□位：cm），高于□个高度□，□□□□于笔直状□。 始流：□□□自由□□ 回流：□□□已□定	035
		hVanH D	0 - 300	170	□□高度（□位：cm），高于□个高度□，□□高□系□接通。	242
		hVanG B	0 - 250	170	□□高度（□位：cm），高于□个高度□，烘干□程中□□□扇接通。 同□□□嘴□入基本位置。	249

9.3.3.7 操作

操作配置 [038]

nBArt -> zz

操作配置 [244]

nAutoPrg -> zz

操作配置 [709]

nFktCheck -> zz

操作配置 [711]

tFktCheck -> zz

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	操作					
		nBArt	0 - 1	0	接通□□后的操作模式。 0: 自助操作模式 1: 手□操作模式	038
		nAutoPrg	0 - 1	0	□在手□运行模式下 0: 非自□□□程序 1: 自□再次□□上一次所□的程序	244
		nFktCheck	0 - 2	0	□□功能□□ 0: 禁用 1: 激活 2: 激活/功能□□程序的洗□次数不被□算在内	709
		tFktCheck	0 - 10	0	每天必□□行功能□□的□□（起始□□，整点）	711

9.3.3.8 配件

配件配置 [85]

bDuftAusw -> zz

配件配置 [451]

CoinChnJeton -> zz

配件配置 [482]
nHextPSD -> zz

配件配置 [498]
H APD -> zz

配件配置 [634]
bSoundmodul -> zz

配件配置 [635]
bSafetyMessage -> zz

菜单						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	配件					
		bDuftA usw	0 - 1	0	□□接通气味□配器 0: 在涂施泡沫和□行干燥□理□接通 1: 在□行干燥□理□接通	085
		CoinCh nJeton	0 - 2000	0	本通道代□的价□, □位: 分	451
		nHextP SD	0 - 100	100	外部程序步□□示的亮度□置	482
		H_APD	1 - 25	10	C163 程序□示亮度□□	498
		bSoun dmodul	0 - 1	0	Soundmodul 0 = 禁用 1 = 激活	634
		bSafety Messa ge	0 - 1	1	程序启□□的安全提示 0 = 未□示 1 = □示	635

9.3.3.9 代□机

□□器配置 [182]
Per -> zz d

□□器配置 [719]
tRptWent -> zz

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	代□机					
		Per	0 - 365	100	以天□□位的有效期（□无□代□□□）	182
		tRptWent	0 - 15	2	排水： 将水排空状□ □送至 C-CAT 或 C-ST 的重复□□。 注意： 配置□置：179 -> 1 或 3 配置□置：418 -> ≠ 0 0: 功能未激活 1 - 15: □□. □位 min	719

9.3.3.10 CGA 文字

CGA 配置 [253]

Pause -> zz

菜单

菜单			基本位置	意义	号
1	2	3			
CGA					
		Pause	0 - 4	0	休止符
					0: 准休止符CHRIST WASH SYSTEMS...
					1: 客定制 1
					2: 客定制 2
					3: 客定制 3
					4: 客定制 4

253

9.3.3.11 RGB

配件配置 [588]

RGB-EWR-bl -> zz

配件配置 [589]

RGB-EWR-rt -> zz

配件配置 [590]

RGB-EWR-gn -> zz

配件配置 [637]

RGB-EWR-IdleTime -> zz

配件配置 [638]

RGB-EWR-IdleMode -> zz

菜						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	RGB					
		RGB-EWR-bl	0 - 31	31	RGB 色度空□中的□色比例	588
		RGB-EWR-rt	0 - 31	31	RGB 色度空□中的□色比例	589
		RGB-EWR-gn	0 - 31	31	RGB 色度空□中的□色比例	590
		RGB-EWR-IdleTime	10 - 120	20	□个序列的□示持□□□	637
		RGB-EWR-IdleMode	0 - 99999999	810	序列的□置 在 wwwxyzz 下存在四个可□置的序列 1 = Red 2 = Blue 3 = Green 4 = Yellow 5 = Magenta 6 = Cyan 7 = White 8 = Comet UserColour1 Forward 9 = Comet UserColour1 Backward 10 = Comet Middle UserColour1 Forward 11 = Comet Middle UserColour1 Backward 12 = Pulsar Red 13 = Pulsar Random 14 = Bar Red 15 = Bar Oscillate Red 16 = Fill Red 17 = Fill Oscillate Red 18 = Fill Oscillate Random Fix Step 19 = Fill Oscillate Random Fix Sequence 20 = Blink 1x Red 21 = Blink 1x UserColour1 22 = Blink 1x Random 23 = Random Colour 24 = Random Fix Colour 25 = Flash White 26 = Flash UserColour1 27 = Safety 28 = Safety Blink 29 = Running Light UserColour1 30 = Running Light Backward UserColour1 31 = Rainbow 32 = Rainbow Animated 33 = RGB 34 = Running Light RGB	638

9.3.4 化学品

信息



在化学品菜单中可设置不同的流量系数如下操作：

- 设置流量的流量率。
- 手动打开和关闭流量。
- 手动打开和关闭流量的加注（升程率 80%）。
- 手动打开和关闭供水。

下列流量系数可供：

- 泡沫
- 洗
- 烘干助
- 烘干助 2（更高的速度）
- 蜡
- 光理
- Sonax / Tegee
- 洗装置
- 防昆虫溶
- 石抛光
- VIP
- E55
- 微型乳液
 - ME-1
 - ME-2
 - ME-3
- 三重化学品 1-3
 - 三重化学品 1
 - 三重化学品 2
 - 三重化学品 3
- SC 水
- SC 空气
- SC 季
- 泡沫 HD-SO

输入

- ⇨ 9.3.1 进入， 49。
- 化学品菜单，使用 [→] 或 [←] 或者使用 [□□] 或 [向后] 行□□。

化学品

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

泡沫化学品

[E] [←] [→] [H]

- 使用 [→] 或 [←] 或者使用 [□□] 或 [向后] □□所需菜□□。
- 使用 [E] 确□□□。

xxxxxx -> yy% +[↑], - [↓], [E]
关 [0], 开 [1], 加注 [2], 水 [3]

或

xxxxxx -> yy% +[↑], - [↓], [E]
[0], [1], 加注 [2], 水 [3], 前 [4]

按口分配

- xxxxxx 量系
- [↑] 将百分比的位数提高一位。
 - [↓] 将百分比的位数降低一位。
 - [C] 重置更改，关 量，关 供水。
 - [E] 确 更改。
 - [0] 关 量，关 供水。
 - [1] 接通 量。
 - [2] 以 80% 的升程 率接通 量。
 - [3] 接通供水（在石油菜 中不存在）。
 - [4] 无功能， 泡沫 量和 VIP 示。

信息



已修改的 会有 [*] 示。按下 [E] ， 用 定 并通 [-] 示。

退出菜

- 按下 [H] 或 [中断] 。

9.3.5 操作 置

信息



在操作 置菜 中可 行如下操作：

- 更改操作 代 的操作。
- 置洗 程序的价格。
- 置特殊清洗 。
- 置程序运行 。

入

- ⇨ 9.3.1 进入， 49。
- 操作 置菜 ，使用 [→] 或 [←] 或者使用 [] 或 [向后] 行 。

操作 置
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确 。

操作 操作 置
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [→] 或 [←] 或者使用 [] 或 [向后] 所需菜 。
- 使用 [E] 确 。

9.3.5.1 操作 – 更改运行口口

操作口操作口置 [228]

PSWD -> xxxxx

xxxx

操作口代口

菜口

口			口	基本口置	意口	口号
1	2	3				
操作						
		PSWD	0 - 9999	1111	操作口口置 – 代口 (口准 : 1111)	228
		bcode1	0 - 9999	0	在口入代口后, 清洗会切口到手口程序口入 : 在口“0”口本功能禁用。	629
		bcode2	0 - 9999	0	在口入代口后, 清洗会切口到手口程序口入 : 在口“0”口本功能禁用。	630
		bcode3	0 - 9999	0	在口入代口后, 清洗会切口到手口程序口入 : 在口“0”口本功能禁用。	631
		bcode4	0 - 9999	0	在口入代口后, 清洗会切口到手口程序口入 : 在口“0”口本功能禁用。	632
		bcode5	0 - 9999	0	在口入代口后, 清洗会切口到手口程序口入 : 在口“0”口本功能禁用。	633

按口分配

⇒ 8.4 操作面板, 口口 20。

信息



如果口入的操作口代口少于 4 位, 口新代口前会自口添加适当数量的零。

信息




已修改的口会口有 [*] 口示。按下 [E] 口, 口用口定口并通口 [-] 口示。


信息




如果操作口代口已更改 (不再是 1111), 口使用代口 1111 口可口口相口口数器。
如果操作口代口已更改并被口忘, 可口系客服部重置密口。


9.3.5.2 价格

信息	
	此□□入在正常清洗□□（非特殊清洗□□）中有效的价格。
	<div>操作□价格□置 [xxx] Px ->xxx.xx</div> <div>[xxx] 菜□□号 x 程序□号 xxx.xx 程序价格</div>
按□分配	⇒ 8.4 操作面板, □□ 20。


信息	
	已修改的□会□有 [*] □示。按下 [E] □, □用□定□并通□ [-] □示。


9.3.5.3 特殊价格

信息	
	此□□入在特殊清洗□□中有效的价格。
	<div>操作□特殊价格□置 [xxx] Px ->xxx.xx</div> <div>[xxx] 菜□□号 x 程序□号 xxx.xx 程序价格</div>
按□分配	⇒ 8.4 操作面板, □□ 20。

信息	
	已修改的□会□有 [*] □示。按下 [E] □, □用□定□并通□ [-] □示。

9.3.5.4 特殊清洗□□

信息	
	<p>特殊清洗□□指的是在□□□内，清洗价格□低。在特殊清洗□□内，特殊价格菜□中□出的程序价格生效。</p>
	<div>特殊清洗□□ 1 X: tt->hh:mm:ss 从: hh:mm 至: hh:mm 日期: tt - tt</div> <div> <p>1 特殊清洗□□□号 (1 - 5)</p> <p>X 当前状□□示</p> <p>N: 无特殊清洗□□</p> <p>Y: 特殊清洗□□</p> <p>tt 星期几</p> <p>hh 小□</p> <p>mm 分□</p> <p>ss 秒</p> </div> <p>按□分配 ⇒ 8.4 操作面板，□□ 20。</p>

信息	
	<p>如果未用完所有的 5 个特殊清洗□□，□必□在所有未使用的特殊清洗□□中将开启和关□□□置□ 00:00 并将开启和关□日期□置□ So（星期日）。</p>

示例 1 需□入一个从星期一至星期三，从 9:30 至 17:00 的特殊清洗□□。

特殊清洗□□ 1 X: tt->hh:mm:ss
从: 9:30 至: 17:00 日期: 星期一 - 星期三

特殊清洗□□ 2 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 星期日 - 星期日

特殊清洗□□ 3 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 星期日 - 星期日

特殊清洗□□ 4 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 星期日 - 星期日


特殊清洗□□ 5 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 星期日 - 星期日

示例 2 需□入一个从星期一至星期五，从 8:00 至 11:00 和 19:00 至 22:00，以及星期六从 16:00 至 22:00 和星期日全天的特殊清洗□□。

特殊清洗□□ 1 X: tt->hh:mm:ss
从: 8:00 至: 11:00 日期: 星期一 - 星期五


特殊清洗 2 X: tt->hh:mm:ss 从 : 19:00 至 : 22:00 日期 : 星期一 - 星期五
特殊清洗 3 X: tt->hh:mm:ss 从 : 16:00 至 : 22:00 日期 : 星期六 - 星期六
特殊清洗 4 X: tt->hh:mm:ss 从 : 00:00 至 : 00:00 日期 : 星期日 - 星期一
特殊清洗 5 X: tt->hh:mm:ss 从 : 00:00 至 : 00:00 日期 : 星期日 - 星期日

9.3.5.5 VARIO 程序

信息	
	<p>此 在 VARIO-Speed 型中可用。 VARIO 程序 是在此 内可根据需求 整程序运行 。</p> <p>每个洗 程序保存 3 次，分 有不同的程序运行 。将不同的程序运行 在 Quality, Comfort 和 Speed 程序中。</p> <p>Quality : 最 程序运行 (未 Comfort 或 Speed 的使用) Comfort : 中等程序运行 Speed : 最短程序运行</p>

vario 程序□□ 1 X tt->hh:mm:ss 从:hh:mm 至:hh:mm 日:tt - tt 程序□:z	
1	VARIO 程序□□□号 (1 - 14)
X	当前状□□示 N : 无 VARIO 程序□□ Y: VARIO 程序□□
tt	星期几
hh	小□
mm	分□
ss	秒
程序□	程序□ 1 = Quality (□准□置, 最□程序运行□□) 2 = Comfort (中等程序运行□□) 3 = Speed (最短程序运行□□)

按 分配 ⇒ 8.4 操作面板, 20。

信息	
	<p>如果未用完所有的 14 个 VARIO 程序 , 必 在所有未使用的 VARIO 程序 中将开启和关 置 00:00, 并将开启和关 日期 置 So (星期日) 。必 将程序 置 1。</p>

示例 1 使用 Comfort 程序 入星期一至星期三 09:30 至 17:00 的 VARIO 程序 (中等 度程序运行)。

Vario 程序□□ 1 X: tt->hh:mm:ss
从: 9:30 至: 17:00 日期: 程序□星期一 - 星期三: 2

Vario 程序□□ 2 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

Vario 程序□□ 3 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

Vario 程序□□ ..X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

Vario 程序□□ 14 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

示例 2 使用 Speed 程序□□入星期一至星期五08:00 至 11:00 的 VARIO 程序□□, 使用 Comfort 程序□□入 19:00 至 22:00, 以及使用 Speed 程序□□入星期六16:00 至 22:00, 使用 Comfort 程序□□入星期日全天。

Vario 程序□□ 1 X: tt->hh:mm:ss
从: 8:00 至: 11:00 日期: 程序□星期一 - 星期五: 3

Vario 程序□□ 2 X: tt->hh:mm:ss
从: 19:00 至: 22:00 日期: 程序□星期一 - 星期五: 2

Vario 程序□□ 3 X: tt->hh:mm:ss
从: 16:00 至: 22:00 日期: 程序□星期六 - 星期六: 2

Vario 程序□□ 4 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期一: 2

Vario 程序□□ 5 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

Vario 程序□□ ..X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1



Vario 程序□□ 14 X: tt->hh:mm:ss
从: 00:00 至: 00:00 日期: 程序□星期日 - 星期日: 1

9.3.6 卡

信息



在洗口卡菜□□中可□行如下操作:
➢ □卡并□卡□行□程。

信息	
	<p>如果一些卡片目前正在流通，但是不再被使用，必须由客服部更改其ID号。此ID号所有的卡片都必须重新编程。卡片编程，⇒ 9.3.6.2 至 9.3.6.5。</p>
入口	<ul style="list-style-type: none">⇒ 9.3.1 进入，ID 49。洗卡菜单，使用 [→] 或 [←] 或者使用ID [ID] 或 [向后] 行ID。 <div>洗卡 [E] [←] [→] [H]</div> <ul style="list-style-type: none">使用 [E] 确ID。 <div>ID取洗卡 [E] [←] [→] [H]</div> <ul style="list-style-type: none">使用 [→] 或 [←] 或者使用ID [ID] 或 [向后] ID所需菜单。使用 [E] 确ID。
按钮分配	⇒ 8.4 操作面板，ID 20。
9.3.6.1 ID取洗卡	
菜单ID	<ul style="list-style-type: none">⇒ 9.3.6 卡，ID 69。 <div>ID取洗卡 插入卡，[H]</div> <ul style="list-style-type: none">将卡插入ID卡器中。
信息	
	<p>在ID屏上会ID所有与本卡相关的数据。呼叫符号代替数字ID或者在一个数字后ID，表示ID卡不能用于本ID。</p>
	<div>程序卡 -> Px * y, 剩余: z nANr: 0, [C]</div> <div>x 程序ID y 清洗的次数 z 剩余清洗的次数 nANr IDID号 [C] 卡的版本</div> <div>ID卡 -> X,XX nCurr: YY, ID号: ZZ nANr: 0, 代ID: 0, [C]</div>

X,XX 卡的金口
YY 内部□□□号
ZZ 卡的□号
nANr □□□号
代□ 卡的代□ (00 = 无代□)
[C] 卡的版本

身份□□卡

nANr: 0, 代□: 0, [C]

nANr □□□号
代□ 卡的代□ (00 = 无代□)
[C] 卡的版本

操作□卡

nANr: 0, [C]

nANr □□□号
[C] 卡的版本

客服卡

[C]

[C] 卡的版本

退出菜□ • 按下 [H] □或 [中断] □□。

9.3.6.2 □程序卡□行□程

菜□□□ • ⇒ 9.3.6 卡, □□ 69。

□次卡 -> Px * y

特殊清洗□□: z, [E] [H]

x 程序□号
y 清洗的次数
z 0: 无特殊清洗□□
1: 特殊清洗□□

• □入卡数据。

信息



如果清洗的次数超□ 1 次, □□示会从□次卡 切□□多次卡。

• 使用 [E] □或□□ [OK] 确□□入。

□次卡 -> Px * y

插入卡

退出菜

- 插入卡。
- 正在卡行程、和重新吐出。

次卡 -> Px * y
 取出卡！

- 取出卡。
- 卡器已准好使用相同的数据其他的卡行程。
- 按下 [H] 或 [中断] 。

9.3.6.3 卡行程

信息



在卡中会付一定金。在程序后，会从金中扣除相的程序价格。只要卡中的金足，可任意程序并启。

菜

- ⇒ 9.3.6 卡， 69。

卡 -> X,XX EUR
 代：00， 号：ZZ， [E] [H]

X,XX	卡的金
代	卡的代 (00 = 无代)
ZZ	卡的号

- 入卡数据。

信息



如果使用代卡行了程，客在程序前，必入代。

- 使用 [E] 或 [OK] 确入。

卡 -> X,XX EUR
 插入卡

- 将卡插入卡器中。
- 正在卡行程、和重新吐出。

卡 -> X,XX EUR
 取出卡！

退出菜

- 取出卡。
- 卡器已准□好使用相同的数据□其他的卡□行□程。
- 按下 [H] □或 [中断] □□。

9.3.6.4 □身份□□卡□行□程

信息



使用身份□□卡可在不注□程序价格的情况下□□和启□任意程序。

菜□□□

- ⇨ 9.3.6 卡, □□ 69。

身份□□卡

代□ : 00, □号 : ZZ, [E] [H]

代□ 卡的代□ (00 = 无代□)
ZZ 卡的□号

- □入卡数据。

信息



如果使用代□□—□卡□行了□程, □客□在□□程序前, 必□□入□代□。

- 使用 [E] □或□□ [OK] 确□□入。

身份□□卡

插入卡

- 将卡插入□卡器中。
- 正在□卡□行□程、□□和重新吐出。


身份□□卡

取出卡！

- 取出卡。
- 卡器已准□好使用相同的数据□其他的卡□行□程。
- 按下 [H] □或 [中断] □□。

退出菜

9.3.6.5 操作卡行程

	信息
<div>  </div>	<p>如果在卡器中插入操作卡，可在不入操作代的情况下直接入菜。</p>
菜	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 9.3.6 卡， 69。 <div>操作卡 建 [E], [H]</div> <ul style="list-style-type: none"> 使用 [E] 确。 <div>操作卡 插入卡</div> <ul style="list-style-type: none"> 将卡插入卡器中。 <p>正在卡行程、和重新吐出。</p> <div>操作卡 取出卡！</div> <ul style="list-style-type: none"> 取出卡。 <p>卡器已准好使用相同的数据其他的卡行程。</p>
退出菜	<ul style="list-style-type: none"> 按下 [H] 或 [中断] 。

9.3.7 大口控制系

9.3.7.1 配置

大口控制系配置 [176] nPrTs -> zz
大口控制系配置 [177] dTrzu -> zz cm
大口控制系配置 [514] nPrSommer -> zz
大口控制系配置 [515] nPrWinter -> zz

菜单						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
配置						
		nPrTs	0 - 4	0	1 个大□□的□置 0: 大□控制系□停止运行 1: 在开始烘干□程□大□关□ 在程序□束后大□开启 2: 在程序后□□大□关□ 在程序□束后大□开启 3: 在□□程序□或通□感□圈□大□开 启 在程序后□□大□关□ 在程序□束后大□开启 在□□□出后大□关□ 2 个大□□的□置 0: 大□控制系□停止运行 1: 在开始烘干□程□大□关□ 在程序□束后大□开启 2: 在程序后□□大□关□ 在程序□束后大□开启 3: 在□□程序□或通□感□圈□□入□ 开启 在程序后□□□入□关□ 在程序□束后大□开启 在□□□出后大□关□ 4: 在□□程序□或通□感□圈□□入□ 开启 在程序后□□□入□关□ 在程序□束后□出□开启 在□□□出后□出□关□	176
		dTrzu	0 - 3000	250	□□位置（□位：cm），烘干前□于□位置□大□关□。	177
		nPrSommer	0 - 4	1	夏季大□控制程序 流程□明参□配置 176	514
		nPrWinter	0 - 4	3	冬季大□控制程序 流程□明参□配置 176	515

按口分配 ⇒ 8.4 操作面板，口口 20。

9.3.7.2 高口配置

大口控制系口口展配置..[804]
degTCl-> 2°C xx°C


大口控制系口口展配置..[805]
degTOp-> 4°C xx°C

大口控制系口口展配置..[816]
Lärmschutz->0

菜单						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
□展配置						
		degTCI	-100 - 100	2	切口至冬季大口控制程序 的极限温度	804
		degTOP	-100 - 100	4	切口至夏季大口控制程序 的极限温度	805
		噪音防□系□	0 - 2	0	0: 无噪音防□系□ (机器后□) 1: □密的噪音防□系□, 机器等待, 直到下方限位开关被占用, 此□必□将下方□端位置的□控装置。□制□置□大口控制程序 >= 2 2: □□的噪音防□系□, 机器后□, □当下□端位置被覆盖□后□□扇, □控下□端位置信息: □置 1 和 2 □可用于下方□端位置	816

按口分配 ⇒ 8.4 操作面板, 口口 20。

9.3.7.3 大口口口

信息	
	大口口口指的是在口口口内, 大口与 Premium 大口控制系口相口接, 通口一个恒温器自口在夏季运行和冬季运行之口切口。超口口程口口后, 冬季运行激活。


大口口口 1 X: tt->hh:mm:ss
从: hh:mm 至: hh:mm 日期: tt - tt

1 大口口口口号 (1 - 5)
X 当前状口口示
 N: 无大口口口
 Y: 大口口口
tt 星期几
hh 小口
mm 分口
ss 秒


星期几分配

0	星期日
1	星期一
2	星期二
3	星期三
4	星期四
5	星期五
6	星期六

按口分配 ⇒ 8.4 操作面板, 口口 20。

信息	
	<p>如果未用完所有的大口口口，口必口在所有未使用的大口口口中将开启和关口口口置口并将开启和关口日期口置口 So（星期日）。</p> <p>5 00:00</p>
	<p>示例 1 需口入一个从星期一至星期三，从 9:30 至 17:00 的大口口口。</p> <p>大口口口 1 X: tt->hh:mm:ss 从：9:30 至：17:00 日期：星期一 - 星期三</p> <p>大口口口 2 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期日</p> <p>大口口口 3 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期日</p> <p>大口口口 4 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期日</p> <p>大口口口 5 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期日</p> <p>示例 2 需口入一个从星期一至星期五，从 8:00 至 11:00 和从 19:00 至 22:00，以及星期六从 16:00 至 22:00 和星期日全天的大口口口。</p> <p>大口口口 1 X: tt->hh:mm:ss 从：8:00 至：11:00 日期：星期一 - 星期五</p> <p>大口口口 2 X: tt->hh:mm:ss 从：19:00 至：22:00 日期：星期一 - 星期五</p> <p>大口口口 3 X: tt->hh:mm:ss 从：16:00 至：22:00 日期：星期六 - 星期六</p> <p>大口口口 4 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期一</p> <p>大口口口 5 X: tt->hh:mm:ss 从：00:00 至：00:00 日期：星期日 - 星期日</p>

9.3.7.4 高速口

信息	
	<p>在高速口菜口口中可以激活/禁用高速口并口置型号。</p>

快速运行大口的大口控制系 [423]
nTypSlt -> zz

菜

□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
高速□						
		nTypSlt	0 - 4	2	□ C161 清洗□□ : 高速□的型号 0 = 无高速□/有卷帘□ 1 = 高速□□型 1 (气□安全开关板) 2 = 高速□□型 2 (光学安全开关板) 3 = 第三方制造商 : □□信号, 限位开关 □入端和无功能的光□ 4 = 第三方制造商 : 脉冲信号 (2 秒), 限位开关□入端和无功能的光 □	423

按□分配 ⇒ 8.4 操作面板, □□ 20。

9.3.8 □□□置

9.3.8.1 日期

□入 • ⇒ 9.3.1 进入, □□ 49。

日期□□□置 -> TT.MM.JJJJ
[E] [←] [→] [↑] [↓] [H]

TT 日
MM 月
JJJJ 年

按□分配 ⇒ 8.4 操作面板, □□ 20。

信息



无法□入不可能的数据, 例如 2009.02.30。星期几会自□从日期中□算。

9.3.8.2 □刻

□入 • ⇒ 9.3.1 进入, □□ 49。

□刻□□□置 -> hh.mm.ss
[E] [←] [→] [↑] [↓] [H]

hh 小
mm 分
ss 秒

信息



按下 [E] 后，显示屏上会显示点的时刻。会在后台运行。

按分配

⇒ 8.4 操作面板，20。

9.3.8.3 区

入

• ⇒ 9.3.1 进入，49。

区置

[E] [←] [→] [H]

• 使用 [E] 确。

区置

[E] [↑] [↓] [H] → UTC xx:xx

xx:xx

和分示的延

按分配

⇒ 8.4 操作面板，20。

信息



只有当自切换到夏令激活，本菜单中的置才有效。

9.3.8.4 自夏令

入

• ⇒ 9.3.1 进入，49。

自夏令置

[E] [←] [→] [H]

• 使用 [E] 确。

自夏令置

[E] [↑] [↓] [H] → xxx

	<div>xxx</div> <div>夏令□/冬令□切□的当前□置</div> <div>是 = 自□切□</div> <div>否 = 不自□切□</div>
按□分配	⇒ 8.4 操作面板, □□ 20。
<div>9.3.8.5 开启□□</div>	
□入	<div> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 9.3.1 进入, □□ 49。 </div> <div> <div>开启□□□置</div> <div>[E] [←] [→] [H]</div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 使用 [E] 确□□□。 </div> <div> <div>开启□□ 1 X: tt->hh:mm:ss</div> <div>从: hh:mm 至: hh:mm 日期: tt - tt</div> </div>
<div>信息</div>	
<div>i</div>	<div>开启□□指的是□□准□就□所需的□□。超□已□程的开启□□后, □□的操作被禁用。</div> <div>最多可□程 5 个开启□□。□□被禁用后在□示屏上会出□“□□已关□”文本。</div>
<div>信息</div>	
<div>i</div>	<div>开启□□的□程如章□ 9.3.7.3 大门时间, □□ 76 中的模□所示。</div>
<div>9.3.9 □示</div>	
<div>信息</div>	
<div>i</div>	<div>在□示菜□□中可□行如下□置:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ➢ □□ ➢ □言 ➢ □言2 ➢ 修□ (□件版本) </div>
	<div>□□□示 -> xxx</div> <div>2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxy</div>
	<div>□言□示 -> XX YYY</div> <div>[E] [←] [→] [H]</div>

□言□示2 -> XX YYY
[E] [←] [→] [H]

□示.修□
[E] [←] [→] [H]

□入

- ⇒ 9.3.1 进入, □□ 49。
- 示菜□□, 使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □行□□。

□示
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确□□□。

□□□示
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [→] □或 [←] □或者使用□□ [□□] 或 [向后] □□所需菜□□。
- 使用 [E] 确□□□。

9.3.9.1 □□


- ⇒ 9.3.1 进入, □□ 49。


□□□示 -> XXX
2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqrs 8tuv 9wxy

XXX □□


按□分配

按□	大写字母	小写字母
[0]	0.,+-?/*/<{()}>=&€@_	
[1]	1<空格>	
[2]	2ABCÄ	2abcä
[3]	3DEF	3def
[4]	4GHI	4ghi
[5]	5JKL	5jkl
[6]	6MNOÖ	6mnoö
[7]	7PQRSß	7pqrsß
[8]	8TUVÜ	8tuvü
[9]	9WXYZ	9wxyz
[↑]	切□□大写字母	
[↓]	切□□小写字母	
[C]	□除光□所在位置的字符	
[→]	向右移□光□	
[←]	向左移□光□	
[E]	确□更改	

信息	
	<p>如果使用 [E] 或 [OK] 确 [OK] 入，就会立刻入相的言（如果在控制系 [OK] 中存在 [OK] 言）。如果没有， [OK] 保留之前的 [OK] 置。</p>


信息	
	<p>“示.言2”菜 [OK] 适用于 VARIO-S 操作 [OK] 端（触控面板）。</p>

9.3.9.3 修 [OK]

信息	
	<p>[OK] 示控制系 [OK] 的 [OK] 件版本信息。</p>

按 [OK] 分配 ⇒ 8.4 操作面板， [OK] 20。

9.3.10 洗 [OK] 程序

信息	
	<p>洗 [OK] 程序 菜 [OK] [OK] 在 [OK] C16E 上可用。 在 [OK] 菜 [OK] 中可以将客 [OK] 自定 [OK] 的程序分配 [OK] 所存 [OK] 的 [OK] 准程序。</p>

- 入
- ⇒ 9.3.1 进入， [OK] 49。
 - 洗 [OK] 程序菜 [OK] [OK]，使用 [→] [OK] 或 [←] [OK] 或者使用 [OK] [OK] [OK] 或 [向后] [OK] 行 [OK] [OK]。

洗 [OK] 程序
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确 [OK] [OK] [OK]。

洗 [OK] 程序程序分配
[E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确 [OK] [OK] [OK]。

Prg.-Nr: XX [E] [←] [→] [↑] [↓] [H]
Std-Nr: YY Prog.-Name: abc 12

XX 洗 程序号
YY 准 程序号
abc 12 洗 程序的名称最大 15 个字符

按 分配

按	大写字母	小写字母
[0]	0.,+-?/*/<{>=&€@_	
[1]	1<空格>	
[2]	2ABCÄ	2abcä
[3]	3DEF	3def
[4]	4GHI	4ghi
[5]	5JKL	5jkl
[6]	6MNOÖ	6mnoö
[7]	7PQRSß	7pqrsß
[8]	8TUVÜ	8tuvü
[9]	9WXYZ	9wxyz
[↑]	切 大写字母	
[↓]	切 小写字母	
[C]	除光 所在位置的字符	
[→]	向右移 光	
[←]	向左移 光	
[E]	确 更改	

Std-Nr	溢流口									
	1 →	2 ←	3 →	4 ←	5 →	6 ←	7 →	8 ←	9 →	10 ←
1	KS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-L		
2	KS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-L		
3	KS	HD-SS	RW WmS	WoS TH	TR-L	TR-S				
4	KS	KS	RW WmS	WoS TH	TR-L	TR-S				
5	KS	WoS TH	TR-S	TR-S						
6	WmS	WoS TH	TR-L	TR-S						
7	KS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS TH	TR-L	TR-S				
8	KS	HD-SS	RW WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-S		
9	KS	KS	HD-SS WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-S		
10	KS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-S		
11	KS	KS	HD-SS	HD-SS	RW WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-L
12	KS	KS	HD-SS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	TH	TR-L	TR-L
13	KS	HD-SS	WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-S		
14	KS	HD-SS	RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-S		
15	KS	HD-SS	HD-SS RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-S		
16	KS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-L		
17	KS	KS	HD-SS	HD-SS	UBW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-L
18	KS	KS	HD-SS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-L
19	KS	KS	HD-SS	HD-SS	UBW RW WmS	WoS RW	KW	EM TH	TR-L	TR-L
20	KS	KS	HD-SS RW WmS	WoS	KW	EM TH	TR-L	TR-L		
21	KS	KS	HD-SS	HD-SS	RW WmS	WoS	TH	TH	TR-L	TR-S
22	WmS	TR-S								
23	KS RW WmS	WoS TH	TR-S	TR-S						
24	KS	HD-SS	RW WmSP	WoSP TH	TR-L	TR-S				
25	HD-SS RW WmS	WoS TH	TR-L	TR-S						
26	HD-SS	HD-SS	RW WmS	WoS TH	TR-L	TR-S				

- 洗□□□始流（□端位置方向） RW 使用新□水清洗□□
- ← 洗□□□回流（基本位置方向） UBW 底板清洗
- WmS 使用工□用水和洗□□清洗□□ EM 使用未注水的洗□□刷洗
- WmSP 使用工□用水和洗□□清洗分□□ HD-SS 使用工□用水清洗高□□

WoS	使用无泡沫的工口用水清洗口	KW	泡沫蜡和新口水
WoSP	使用无洗口口的工口用水清洗分口口	TR-L	以口慢的速度烘干
TH	使用新口水和烘干口助冲洗	TR-S	以口快的速度烘干
KS	使用新口水和活性泡沫口清洗		

信息



如需口除程序分配，口口入 0 作口口准程序口号。
 此程序及所有更高版本的程序都不可再口，必要口必口重新分配。

9.3.11 网口

信息



在网口菜口口中可口行如下口置：

- IP 地址
- 网口掩口
- 网关
- DB 服口器
- DB 端口
- DB 服口器 2
- DB 端口 2
- WEB 状口

- 口入
- ⇒ 9.3.1 进入，口口 49。
 - 网口菜口口，使用 [→] 口或 [←] 口或者使用口口 [口口] 或 [向后] 口行口口。

网口
 [E] [←] [→] [H]

- 使用 [E] 确口口口。

网口 IP 地址
 [E] [←] [→] [H]

- 使用 [→] 口或 [←] 口或者使用口口 [口口] 或 [向后] 口口所需菜口口。
- 使用 [E] 确口口口。

网口 IP 地址 -> xxx.xxx.xxx.xxx
 [E] [←] [→] [↑] [↓] [H]

xxx.xxx.xxx.xxx IP 地址

- 按口分配
- ⇒ 8.4 操作面板，口口 20。

信息



IP 地址由 4 个数字组成，每个可最多包含 3 个数字。每个数字可独立。4 个数字的必处于 0 至 255 之间。
端口号介于 0 至 65535 之间的一个数字。

菜□						
□			□	基本□置	意□	□号
1	2	3				
	IP 地址			C-IS 模□的 IP 地址	432	
	网□掩□			局域网的网□掩□	433	
	网关			局域网网关基本□置	434	
	DB 服□器			□程□□服□端 IP 地址	435	
	DB 端口			□程□□服□端口□号	438	
	DB 服□器 2			□控系□服□端 IP 地址	439	
	DB 端口 2			□控系□服□端口□号	440	
	WEB 状□			□接状□□示		


10 故障处理

10.1 概述

信息



如果在程序运行中出口故障，出口故障的程序步停止。
故障示在操作面板的示屏上。 [答案] 旁的 LED 灯光。

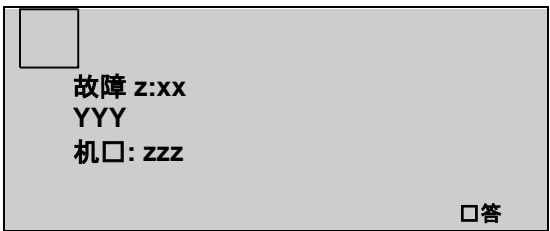

z	机口号
xx	故障号
YYY	故障名称
zzz	机口名称

信息



故障、原因和排除提示 → 往复式洗机使用明中的故障表。

信息



如果故障于程序流程不重要，可以自消除。
故障示重置，并且洗程行。 [答案] 旁的 LED 灯光。
存在故障的示只有在关机并重新接通后才会出。

信息




器上存在短路故障，会被禁用
分。操作端上会示剩余。随后必关机并重新打开主开关。

15

按照如下方法进行故障排除：

- 消除故障。
- 按下 [C] 或使用 [答案] 答案故障。
 - 故障示已重置。

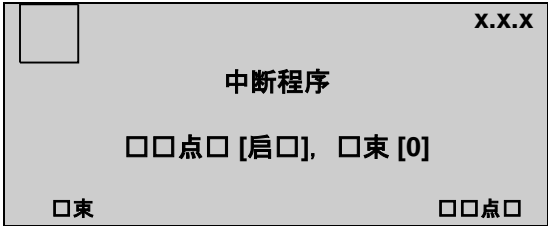

X.X.X 程序步□

按□分配：

- [启□] □或□□ [□□]
– □□运行程序。
- [0] □或□□ [□束]
– □束运行程序。□□□入基本位置

10.2 在出口故障□，手□操作装置

信息	
	如果在程序运行中出口故障（不修复的情况下无法□答），□□□可自由移□。□当□□器和□□装置无故障□，□功能才有效。

信息	
	如果按下安全开关板，□不能移□□□。

警告	
	□□的操作 ➢ 在有人位于□□的作用区域内□不得操作□□。 ➢ 操作□程中需□密注□□□。 ➢ 只能由受□指□的人□小心□慎操作□□。

手□操作模式 ⇄ 9.2 手动/自助操作模式切换，□□ 47。

可手□操作下列装置：

- 底□
- □□嘴
- □□□
- HD 梁
- □□□
- □□嘴
- □□清洗刷
- Wabeg

- 程
- ⇒ 8.9 手动操作设备， 31。

10.3 重新开启机保开关 / 安全自开关

安全自开关和机保开关位于外部控制柜或开关柜。功能后，两个开关可由培的入口如下重新开启。

▲ 危



- 气
- 有生命危
- 关主开关并防止重启。

- 行
- 关主开关。
 - 使用匙打开开关柜。
 - 重新开启安全自开关 / 机保开关。
 - 使用所有装置再次关开关柜。
 - 打开主开关。

11 保养



11.1 安全提示

只允许指定的人员进行和维护工作。
操作前必须使用完好无损的工具、装置和工具。

请勿损坏部件。

- 将操作端切断电源。
- 不得让部件接触电路板。

11.2 概述

间隔	名称	章节
根据需要，在自助操作模式下至少每月/每天一次	检查急停装置	11.3.1
每年 	检查电缆和电缆连接	11.4.1
每 2 年 	安排检查电气设备和生产装备	11.5.1

11.3 每日□□和□□

11.3.1 □□急停装置

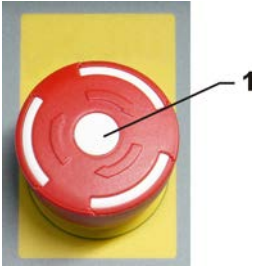


图 24

1 急停□，操作面板

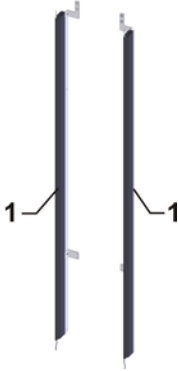


图 25

1 安全切断，前 / 后，左 / 右

检查安全切断：

前提：

☒ □□就□。



1. 切换至手动运行模式 (手动操作模式 ⇄ 9.2 手动/自助操作模式切换, 页码47).
2. **操作急停键 / 装置**
 - 触发急停!
 - 显示屏上出现错误信息。
3. 在出现功能故障时, 停止运行设备, 防止重启并联系客服部!
4. **重置急停键**
5. 应答故障。
 - 错误信息熄灭。
6. 再次切换至自助运行模式。 (自助操作模式 ⇄ 9.2 手动/自助操作模式切换, 页码47).
7. 重复检查所有**急停键 / 装置**

11.4 每年的□□和□□

11.4.1 □□□□和□□□□接

信息




□□和□□□□接可能因□境影响而受□，因此必□定期□行□□。

□行

- 和□□□□接
- 是否磨□、形成裂□和受□。
 - 如果有磨□、裂□或□坏，□□系客服部。
 - 接。
 - 有明□□□□□□□系客服部。

11.5 每 2 年

11.5.1 安排气口和生口装口

信息				
	定期气口和生口装口的工作安全状。Otto Christ AG 定了 2 年的隔。			

行	气口和生口装口			
	• 根据 DGUV 定 3 及国家法律、法和范或工厂定由适合的口人口气口和生口装口行口。			

12
 维修

维修需要特殊的知识和用工具。只能由客服部执行的维修工作。

12.1
 客服部

Otto Christ AG
 客服中心

 Memminger Straße 51
 87734 BENNINGEN

 德国

 电话 +49 8331 857-101
 传真 +49 8331 857-240
 邮箱 kundendienst@christ-ag.com

13 拆卸和弃理

拆卸需要特殊的知识。有客服部或有相关知识的当地企业行拆卸和弃理。

遵循使用地的有效法律、规定、方和有工厂规定。

目 录

C		关闭盖板	30
Comfort	68	冬	
G		冬季运行	35
Gender Disclaimer	7	切	
Q		切换操作模式	47
Quality	68	刷	
S		刷丝	8
Speed	68	加	
U		加水	35
USB 接口	43, 51	化	
V		化学品	63
VARIO 程序时间	68	卡	
一		卡	69
一致性声明	7	固	
介		固定程序选择	37
介质容器	8	图	
代		图标	8
代码有效期	60	地	
代码读取器	45	地址	
价		通信地址	3
价格	66	通讯地址	3
修		夏	
修订/软件版本	83	夏季运行	35
停		大	
停止运行	45	大门控制系统	74
免		配置	74
免责条款	7	高级配置	75
关		大门时间	76
关闭卡格	28	存	
		存放	16

安

安全提示	10
安全装置	11
内部	11
外部	11
安装	17

客

客户部	96
客服部	96

对

对卡进行编程	
储值卡	72
操作员卡	74
程序卡	71
身份识别卡	73

废

废弃处理	97
------	----

急

急停装置	92
------	----

手

手动处理	
HD 梁	33
Wabeg	34
侧喷嘴	34
侧轧辊	33
大门控制系统	35
底盘	32
车轮清洗刷	34
顶喷嘴	32
顶轧辊	33
手动操作	
出现故障时	89
手动操作模式	37, 47
手动操作设备	31

打

打开卡槽	28
打开盖板	29

技

技术数据	15
------	----

担

担保失效	12
------	----

拆

拆卸	97
----	----

排

排水	35
----	----

控

控制关闭	46
控制开启	46
控制输入	
高级模式	46
控制输出	
高级模式	46

提

提示	18, 91
----	--------

操

操作	18
操作员设置	64
操作面板	20

故

故障处理	88
------	----

日

日期	78
----	----

时

时刻	78
时间设置	
冬令时	79
夏令时	79
开启时间	80
时区	79

显

显示	80
显示软件版本	26

更

更改	7, 11
更改运行编码	65

服		电	
服务代码 (CPU 菜单)	27	电气设备	95
校		电话号码	
校准	44	工厂	3
检		目	
检查和维护		目标群	8
概述	92	硬	
每 2 年	95	硬币检测器	43
每年	94	程	
每日	92	程序分配	83
概		程序启动	37
概述		程序流程	41
系统概述	13	程序运行时间	68
残		程序选择	37
残余风险	11	维	
洗		维修	96
洗车数	43	缺	
洗车程序	83	缺陷排除	11
测		网	
测试		网络	86
操作面板	21	自	
测试代码读取器	24	自动运行模式	35
测试硬币	24	自助操作模式	11, 47
测试读卡器	25	菜	
灯		菜单	48
灯具	8	访问	49
版		警	
版权	7	警告提示、结构	9
特		计	
特殊价格	66	计数器	43, 51
特殊清洗时间	67	传输至 USB	43
用		相对计数器	53
用途		绝对计数器	51
不当用途	9	重置相对计数器	54
规定用途	9	计量系统	63

设		选	
设置		选择组件	38
操作面板	21		
语言	23	邮	
设置对比度	22	邮箱	3
设置语言	82		
设置货币	81	配	
设置音频模块	25	配置	54
		CGA 滚动文字	61
语		HD 梁	55
语言	23	RGB	61
		代码机	60
读		侧喷嘴	55
读		化学品	57
卡	70	底盘	55
		操作	59
调		水	56
调试	18	车辆	58
		配件	59
运		阻	
运营商代码 (CPU 菜单)	26	阻止一枚硬币	45
运营商提示	11		
运输	16	首	
		首次调试	17
连		高	
连接	17	高速门	77